

SAMSUNG

삼성애니콜

SCH-B330 사용설명서

- 먼저 **안전**을 위한 **경고 및 주의 사항**을 반드시 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 SK Telecom 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 휴대전화의 소프트웨어는 사용자가 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.
소프트웨어 업그레이드 방법 및 최신 버전의 휴대전화 사용설명서는
www.anycall.com을 참조하세요.

English Quick Guide see page 139



안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.(상세편 → 133쪽)



경 고

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우



배터리 사용 시 주의하세요.

- 강한 충격을 주거나 뽀족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찢질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주유 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.



비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.



운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.



병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.



휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.



주의

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우



휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어기게 되며, 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.



올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.



젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.



휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.



사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조하거나 분리, 수리했을 때에는 무상수리를 받을 수 없습니다.



액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.



충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.



휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.




공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜 주세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.





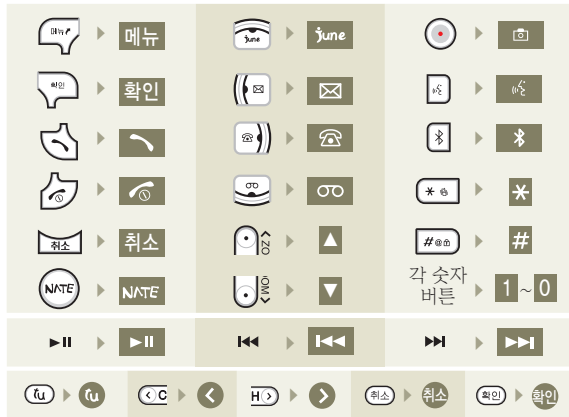









사용설명서에 표시된 버튼 및 기호 설명

버튼 표시 방법



기호 표시 설명

- 단축 : 단축 실행 버튼 표시
- 연결 메뉴 : 눌러 선택할 수 있는 연결 메뉴 목록
- 알아두기 : 해당 기능에 대한 보충 설명
- 메뉴 2 3 : 메뉴 실행 방법 설명
누름 → 2 누름 → 3 누름

 기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다. 꼭! 읽어주세요.	기본 사용법	
 전화 걸기, 받기, 통화 중에 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다.	전화 사용법	
 위성 DMB 방송 시청에 대한 기능을 설명하고 있습니다.	DMB 사용법	
 블루투스 통신 기능을 설명하고 있습니다.	블루투스 사용법	
 카메라 사용법을 설명하고 있습니다.	카메라 사용법	
 휴대전화의 모든 메뉴 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다.	메뉴 사용법	
 안전 및 주의사항, 고장 같다고요? 등의 알아두면 도움이 되는 내용입니다.	부록	

차례 보기

기본 사용법



구성품 확인하기	4
배터리 끼우기/빼기	4
충전하기	5
휴대전화 전원 켜기/끄기	5
애니콜 마법사 따라	
기본 환경 설정하기	6
TV 화면으로 보기	7
각 부분의 이름	8
버튼 기능 설명	9
화면 상단 아이콘 설명	10
메뉴 실행 방법 익히기	10
화면 따라 조작하기	13
문자 입력 방법 익히기	15

전화 사용법



여러 가지 방법으로 전화 걸기 ...	17
전화 받기	18
전화 거절 및 자동응답 받기	18
부재중 또는 미확인 수신 확인하기	19
대내 모드 사용하기	19
통화 중 기능 사용하기	19

위성 DMB 사용법



방송 시청	22
방송 시작알림 설정	26
시청 중 전화/메시지 기능	
사용 방법	27
방송 녹화/녹음 및 화면 캡처 ...	28
컨텐츠 보관함	29
공지사항 보기	30
TU 서비스 환경 설정	31

블루투스 사용법



블루투스 모드 설정/해제	36
다른 기기와 연결하기	37
등록 기기 정보 확인 및 관리 ...	39
다른 애니콜과	
데이터 주고 받기	40
블루투스 게임	43
블루투스를 이용하여	
사진 출력하기	45
휴대전화와 PC를 연결해	
사용하기	46
현재 연결 끊기	47
블루투스 환경 설정	48

카메라 사용법



프리뷰 화면 설명	52
사진/동영상 촬영	53
촬영 옵션	56
사진/동영상 보기	58
포토 스튜디오	61
명함 인식	64
포토 프린트	65
포토 액자	65
NATE Code	66
포토 On	67
사진 인화 서비스	67

메뉴 사용법



NATE/June 메뉴	68
SKT 서비스 메뉴	73
화면 메뉴	77
소리 메뉴	81
전자다이어리 메뉴	84
애니콜 세상 메뉴	90
환경설정 메뉴	100
메시지 메뉴	110
전화번호부 메뉴	121
컨텐츠 보관함 메뉴	125

부록



바른 배터리 사용법	128
내장/외장 메모리에 저장 가능한	
이미지 개수 및 동영상 시간 ...	130
고장 같다고요?	131
사용자의 안전을 위한	
경고 및 주의 사항 (상세판)	133
PC Manager에 관하여	136
규격 및 특성	136
별매품	137
English Quick Guide	139
제품보증서	143

메뉴 찾기

1. SKT 서비스	73	4. 전자다이어리	84	6. 환경설정	100	8. 전화번호부	121
1 국제로밍	74	1 Today	85	1 통화/인터넷 설정	101	1 간편 검색	122
2 NATE 접속	69	2 모닝콜	85	2 메시지 설정	105	2 연락처 검색	123
3 June 접속	71	3 알람	85	3 카메라 설정	106	3 연락처 등록	122
4 TU	20	4 일정관리	86	4 전화번호부 설정	106	4 통화 기록 보기	123
5 @Playon	69	5 전자사전	87	5 메모리 관리자	107	5 음성 인식 검색	123
6 전자지갑	75	6 전자계산기	87	6 사용제한/잠금	107	6 그룹 검색/관리	124
7 SKT 부가 서비스	75	7 할일	88	7 비밀번호 변경	108	7 폰명함	124
8 *X114	76	8 메모	88	8 언어/Language	108	8 최근 검색 목록	124
9 NATE Air	70	9 시계	89	9 내번호 관리	109	# 내 번호/명함	124
		0 단위환산	89	0 초기화	109		
				* 시간 설정	109		
2. 화면	77	5. 애니콜 세상	90	7. 메시지	110	9. 콘텐츠 보관함	125
1 평상시 화면	78	1 마이펫과 놀기	91	1 메시지 함	111	1 TU보관함	126
2 배경화면 선택	78	2 블루투스	34	2 새 메시지 작성	113	2 벨소리 보관함	126
3 외부화면 디자인	79	3 웰빙 음악 감상	92	3 컬러 메일	114	3 이미지 보관함	126
4 메뉴 디자인	79	4 카메라	50	4 문구/이모티콘	116	4 키짱친구 보관함	126
5 다이얼 디자인	79	5 멜로디 작곡가	92	5 이메일	117	5 June	127
6 다이얼 효과	79	6 게임	93	6 음성쪽지	118	6 @Playon	127
7 조명 설정	80	7 전자 소리함	93	7 그룹 서비스	119	7 카메라 보관함	127
8 TV 출력	80	8 애니콜 랜드	95	8 SPAM 차단	119		
9 로테이션 화면설정	80	9 애니콜 SOS	96	9 메시지 통신 기록	120		
3. 소리	81	0 이동식 디스크	97				
1 수신벨 선택	82	* 애니콜 도움말	98				
2 벨/진동 선택	82	# 파일뷰어	99				
3 소리크기	82						
4 기능음 구성	83						
5 정각 알림	83						
6 취침 모드	83						

→ 기본 사용법

📞 구성품 확인하기



휴대전화



배터리
충전 거치대




배터리
(표준형/대용량)



DMB
간이 거치대



DMB 위성
안테나



스테레오
이어마이크폰



데이터 통신
케이블




TV-OUT
케이블





사용설명서

📞 DMB 간이 거치대 연결하기

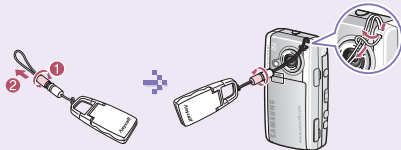

📞 배터리 끼우기/빼기

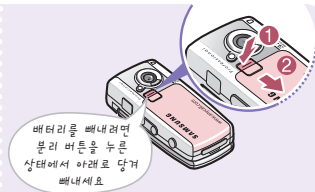


충전하기

충전기를 연결하기 전에 외부 커넥터 덮개를 빼주세요.



알아두기

- 충전이 완료되면 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 여행용 충전기는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

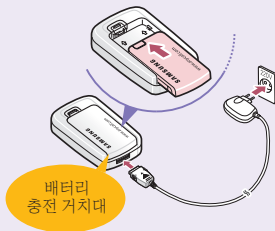

분리할 때



휴대전화 전원 켜기/끄기

전원을 켜거나 끄려면  을 길게 누르세요.

- 처음 전원을 켜면 애니콜 마법사가 실행됩니다.(6쪽)



침수 라벨에 관하여

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.


애니콜 마법사 따라 기본 환경 설정하기


구입 후 최초로 전원을 켜거나, 설정만 초기화, 모두 초기화 기능(109쪽)을 실행한 경우에는 애니콜 마법사가 실행됩니다. 애니콜 마법사 기능을 이용하여 휴대전화의 기본 환경을 사용자가 원하는 환경으로 설정할 수 있습니다.

시작 ▶

애니콜 마법사 실행

애니콜 마법사 화면이 나타나면
확인 누름

- 휴대전화의 기본 상태로
사용하려면  누름
- 대기 상태에서 애니콜 마법사를
실행하려면 **메뉴 5 * 8**을 누른 후
비밀번호 입력 화면이 나타나면
현재 비밀번호를
입력하세요.

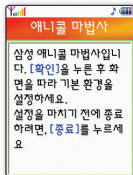





▶ 비밀번호 설정

새 비밀번호 4자리
입력 후 재확인
비밀번호 입력
(*, # 사용 가능)



▶ 화면 순서에 따라 기본 환경 설정

June / 00 또는  /  눌러
원하는 항목 선택 후 **확인** 눌러
다음 단계 진행

- 이전 단계로 이동하려면
취소를 누르세요.
- 애니콜 마법사 진행 중에 설정을
끝내려면  을 누르세요.
종료하기 전까지 저장한 설정들은
적용됩니다.
- 마법사 진행 중에  을 누른 경우
애니콜 마법사 자동 실행 방법을
선택할 수 있습니다. 휴대전화를
꺾다 켤 때 애니콜 마법사가
실행되게 하려면 **예**를 선택하세요.


▶ 끝

TV 화면으로 보기

TV-OUT 케이블로 TV와 휴대전화를 연결해 TV에서 휴대전화 화면을 볼 수 있습니다.

- 1 TV 전원을 켜 상태에서 TV-OUT 케이블로 TV와 휴대전화를 연결
- 2 TV를 **외부입력** 상태로 설정
 - 휴대전화 화면이 꺼지고 TV에서 휴대전화 화면이 보여집니다.
- 3 원하는 기능 선택해 보기
 - 여러 가지 TV 출력 환경을 설정할 수 있습니다.
(TV 출력 → 80쪽)

TV와 휴대전화 연결하기

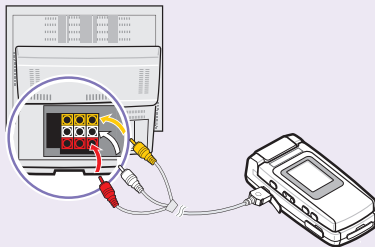


- TV의 경우 영상/음성 단자의 위치나 모양이 다양합니다. 위치나 모양에 상관없이 TV-OUT 케이블과 색깔을 맞춰 영상/음성 단자를 연결하면 됩니다.
- 연결 시 젖은 손으로 만지면 감전될 수 있으므로 주의하세요.

각 부분의 이름





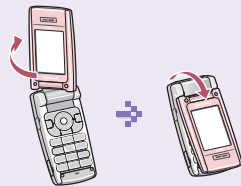








폴더 회전














★1 통화, DMB 시청 및 블루투스 사용 중에 안테나(내장형) 부분을 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있습니다.

★2 외장 메모리 카드는 TransFlash로 사용 가능하며 별도 구입해서 사용하세요.

버튼 기능 설명

	<ul style="list-style-type: none"> 메뉴 실행/길게 누르면 바로가기 기능 실행 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴를 열 때
	<ul style="list-style-type: none"> 현재 선택한 메뉴 또는 기능을 선택할 때 카메라 실행 상태에서 셔터 기능
	<ul style="list-style-type: none"> 문자를 지울 때 상위 메뉴로 돌아갈 때
	<ul style="list-style-type: none"> 최근 통화 및 메시지 수신/발신 기록 표시 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결 입력한 번호로 전화 걸 때 전화를 받을 때
	<ul style="list-style-type: none"> 전원을 켜거나 끌 때 통화를 끝낼 때 메뉴 실행 뒤 대기 상태로 돌아갈 때
	길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제
	휴대전화 잠금 설정 상태에서 잠금 해제한 경우 길게 누르면 다시 잠금(휴대폰 잠금 → 108쪽)
	길게 누르면 Easy Call 실행 (자동 국제번호 → 101쪽, 국제로밍 → 74쪽)
	음성인식 메뉴/길게 누르면 이름으로 걸기 실행
	블루투스 모드 설정/길게 누르면 마지막으로 연결했던 기기 연결
	<p>(폴더 열린 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> 카메라 메뉴/길게 누르면 카메라 촬영 모드 실행 카메라 실행 상태에서 셔터 기능 <p>(폴더 닫힌 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> 길게 누르면 버튼 잠금 해제/잠금 설정

	<p>(폴더 열린 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> 버튼을 또는 기능을 크기 조절 통화 중에 상대방 소리 크기 조절 <p>(폴더 닫힌 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> 애니콜 SOS 메시지 호출(96쪽) 전화를 때 길게 누르면 전화 거절 또는 자동응답 (자동응답 설정 → 95쪽) 길게 누르면 현재 시각 알림 조명등 설정 후 길게 누르면 조명등 켜짐(80쪽)
	<p>검색 버튼</p> <ul style="list-style-type: none"> 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때 단축 실행 버튼 <p> : June 메뉴/길게 누르면 June 접속</p> <p> : 음성메모 메뉴/길게 누르면 음성메모 녹음 실행 통화 중 길게 누르면 통화 내용 녹음</p> <p> : 메시지 메뉴/길게 누르면 문자 메시지 작성 실행</p> <p> : 전화번호부 메뉴/길게 누르면 전화번호부 검색</p> <p> : NATE 메뉴/길게 누르면 NATE 접속</p>
	TU 접속/길게 누르면 TU 메뉴
	방송 시청 중 채널 이동
	TU 메뉴에서 기능 선택할 때
	이전 시청 채널로 이동/이전 시청 채널이 없는 경우 채널 목록 화면으로 이동/길게 누르면 대기화면으로 이동



화면 상단 아이콘 설명

 통화 지역의 신호 세기 표시  : 신호 강함  : 신호 약함	 자동응답 설정 시 표시
 통신제한 기능 설정 시 표시	 잠금 기능 설정 시 표시
 통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시	 블루투스 모드 설정 시 표시(36쪽)
 서비스 지역 이탈 시 표시/ 통신 제한 기능 설정 시 표시	 벨소리/벨 점점 크게 모드 설정 시 표시
 애니콜 SOS 기능 설정 시 표시	 음성벨 모드 설정 시 표시
 모닝콜, 알람, 깨움이 설정 시 표시	 진동 모드 설정 시 표시
 애니콜 SOS 메시지 수신 시 표시	 무음 모드 설정 시 표시
 문자 메시지 수신 시 표시	 진동 후 벨 모드 설정 시 표시
 음성 메시지 수신 시 표시	 매너모드 설정 시 표시
 컬러메일 수신 시 표시	 취침 모드 설정된 시간에만 표시
 방송 메시지 수신 시 표시	 배터리 양 표시  : 충분  : 부족  : 없음(충전 필요)



- 화면을 볼 때는 직사광선이 닿지 않는 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.(화면 밝기 조정 → 80쪽)
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다.(조명 시간 → 80쪽)

메뉴 실행 방법 익히기



방법 1 원하는 메뉴 검색해 실행하기


(예 : 메뉴 화면 모양 바꾸기)

시작




확인 누름
또는
메뉴 번호 누름

메뉴 눌러
 /  눌러
2. 화면 선택

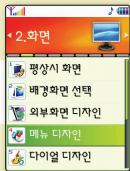

확인 누름
또는
메뉴 번호 누름

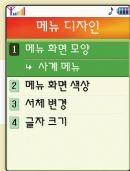

확인 누름
또는
메뉴 번호 누름



확인 누름



June / ☎ 눌러
4.메뉴 디자인 선택

June / ☎ 눌러
1.메뉴 화면 모양 선택

☑ / ☎ 눌러
원하는 모양 선택
● 사계메뉴 선택 시
원하는 계절 선택

- 상위 메뉴 이동 : 취소
- 대기 상태 이동 : ☎

→ 메뉴 실행 방법 익히기

방법 2 음성 명령어로 메뉴 실행하기

- 1 대기 상태에서 **메뉴** 누름
- 2 음성 안내가 들리면 원하는 기능의 음성 인식 명령어 말함
 - 이전/다음 메뉴 : **이전** / **다음** 누름
 - 도움말 보기 : **메뉴** 누름
 - 음성인식 설정 : **확인** 누름(94쪽)

알아두기 😊
깨우미 설정 시
오전, 오후를 구분하여
10분 단위로 말하세요.

방법 3 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기



방법 4 자주 쓰는 메뉴 또는 기능 등록해 실행하기

- 1 대기 상태에서 **메뉴** 길게 누름
- 2 미등록된 번호 선택 후 **메뉴** 1 누름
- 3 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 **메뉴** 누름
- 4 아이콘 선택 후 **확인** 누름
 - 계속해서 등록하려면 2 ~ 4 반복해 실행

등록된 메뉴 또는 기능을 실행하려면

- 1 대기 상태에서 **메뉴** 길게 누름
- 2 원하는 메뉴 또는 기능 아이콘 선택




등록, 아이콘 변경, 순서 바꾸기, 삭제, 초기화, 도움말



화면 따라 조작하기

June, NATE 등에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다. 소프트 버튼에 할당된 버튼을 눌러 실행합니다.

NATE 길게 1

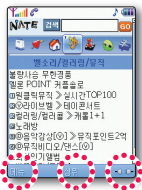

메뉴 누름


확인 누름

NATE 누름

메뉴 5 8




메뉴 7 1 1

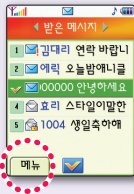

현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

메뉴 눌러 실행

메뉴 8 3

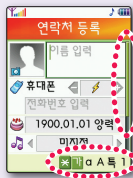

스크롤 바 표시

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 바가 표시됩니다.

June / 00 눌러 항목 선택

문자 입력 모드

입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다. 문자를 입력할 때 자동으로 나타납니다.

* 반복해 눌러 모드 선택



→ 화면 따라 조작하기

메뉴 2 4 3 1




메뉴 3 4



화면의 ▲▼◀▶ 또는 << >> 표시는
선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.

June / 00 또는 [Envelope] / [Phone] 눌러 선택


메뉴 2 4 4

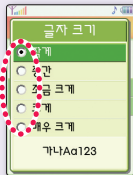

여러 개의 항목 중
하나를 선택할 때
표시됩니다.

June / 00 눌러 선택


메뉴 7 1 1

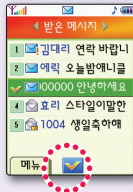

여러 개의 항목을
선택할 때 표시됩니다.
항목을 선택하면
✓ 표시됩니다.

선택/해제하려면 [NATE] 누름
전체 선택/전체 해제하려면
[NATE] 길게 누름

메뉴 8 1

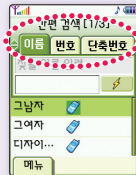

메뉴 4 4



탭 표시입니다.
탭을 선택하면 관련된 내용
또는 목록을 볼 수 있습니다.

[Envelope] / [Phone] 누르거나
해당 숫자 버튼 눌러 선택

☎ 문자 입력 방법 익히기

1단계

입력 모드 선택하기

문자 입력 시 **[*]**을 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택

메뉴 7 2



- 가 : 한글 모드 (천지인 입력)
- a : 영문 소문자 모드
- A : 영문 대문자 모드
- 특 : 특수문자 모드
- 1 : 숫자 모드

알아두기

- 현재 선택된 입력 모드에서 간편하게 한글, 영문 소문자, 영문 대문자 모드로 전환할 수 있습니다. **[▲]**/**[▼]**을 길게 눌러 원하는 입력 모드를 유지한 상태에서 문자를 입력하세요. 버튼에서 손을 떼면 원래 입력 모드로 전환됩니다.
- 문자 전송 시 일부 문자는 수신 휴대전화에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

2단계

입력하기

▼ 한글(**[가]**) 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음 예

ㄱ ▶ 4 한 번 누름
ㅋ ▶ 4 두 번 누름
ㆁ ▶ 4 세 번 누름

모음 예

아 ▶ 0 1 (ㅣ), 2 (·)
어 ▶ 0 2 (·), 1 (ㅣ)
오 ▶ 0 2 (·), 3 (↵)
왜 ▶ 0 2 (·), 3 (↵), 1 (ㅣ), 2 (·), 1 (ㅣ)

▼ 영문 대문자(**[A]**) 또는 소문자(**[a]**) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

예

M ▶ 6 한 번 누름
N ▶ 6 두 번 누름
O ▶ 6 세 번 누름

@ ▶ # 짧게 누름
▶ # 길게 누름

→ 문자 입력 방법 익히기

2단계

입력하기 (계속)

- 특수문자(특) 입력 상태에서 원하는 특수문자 번호 입력

예

! ▶ 4 누름

~ ▶ 7 누름

- 숫자(1) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름
(다른 입력 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

- 한 칸 띄우려면 ☎ 누름
- 입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면
 - 영문 모드는 0 한 번 누름
 - 한글 모드는 0 세 번 누름
- 글자를 지우려면 취소 누름
(짧게 : 한 자씩, 길게 : 모두)

예
입력

Love 삼성 1004 ♥

영문 대문자(A)
입력 모드 선택

5 세 번 누름

Li

영문 소문자(a)
입력 모드 선택

6 세 번 누름 → 8 세 번 누름 → 3 두 번 누름 → ☎ 누름

Lo

Lov

Love

Love

한글(가)
입력 모드 선택

8 1 2 누른 후 0 두 번 누름 → 8 2 1 0 누름

Love 삼

Love 삼성

숫자(1)
입력 모드 선택

1 누름 → 0 누름 → 0 누름 → 4 누름

Love 삼성1

Love 삼성10

Love 삼성100

Love 삼성1004

특수문자(특)
입력 모드 선택

June / 00 눌러
♥ 있는 문자열 선택

5 누름

확인 누름

Love 삼성1004♥

전화 사용법

여러 가지 방법으로 전화 걸기

번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후  누름 → 통화	번호 4자리로 검색해 전화 걸기	검색할 앞번호 또는 뒷번호 4자리 누름 → 원하는 번호 선택 후  누름 → 통화
통화 목록에서 찾아 걸기	대기 상태에서  누름 → 원하는 번호 선택 →  누름 → 통화	최근 번호로 전화 걸기	대기 상태에서  길게 누름 → 통화
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 001~009) 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름 → 통화 (단축 번호 000, 010~999) 대기 상태에서 앞자리 수는 짧게 누르고 맨 뒷자리 수는 길게 누름 → 통화	음성으로 전화 걸기	대기 상태에서  길게 누름 → 전화번호부에 등록된 이름 말함 → 통화 (음성인식 설정 → 94쪽)
바로검색 (초성으로 번호 검색)으로 전화걸기	검색할 이름의 초성에 해당하는 숫자 버튼을 누른 후 확인 누름 → 원하는 번호 선택 후  누름 → 통화 예) 홍길동 검색 → 대기 상태에서 8 4 6 누름	수동대기(P)를 이용한 번호 입력 방법	예) ARS 입력 중에 생년월일을 입력하는 경우 ARS 전화번호+ 메뉴 1 +생년월일+  을 누르세요. ARS 통화 중에 생년월일을 입력하는 상황이 되면  을 누르세요. *수동대기(포즈)란? 번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다.



통화 종료 후

- 전화번호부에 저장되지 않은 번호일 경우 연락처 등록 또는 재통화할 수 있습니다.
- 전화번호부에 저장된 번호일 경우 수정 또는 재통화할 수 있는 상태가 됩니다.




→ 전화 사용법



☎ 여러 가지 방법으로 전화 걸기(계속)

CMF로 전화 걸기 (SK Telecom 사업자에게 문의)	대기 상태에서 상대방 번호 입력 ➡ 메뉴 눌러 CMF 통화 선택 ➡ 통화 *CMF 통화란? 사전에 등록된 특정 번호에서 전화가 오면 전화를 받는 사람이 통화 요금을 부담하는 서비스입니다.
메시지 콜 전화 걸기 (SK Telecom 사업자에게 문의)	상대방 번호 입력 ➡ 메뉴 눌러 메시지 콜 선택 ➡ 안내에 따라 음성 녹음해 보내기 *메시지 콜이란? 사용자가 상대방의 휴대전화 또는 일반전화로 음성 메시지를 전송하면 상대방은 즉시 그 메시지를 들을 수 있는 기능입니다.

☎ 전화 받기


전화가 오면 폴더를 열거나  누름
(전화받기 선택 → 101쪽)

☎ 전화 거절 및 자동응답 받기


전화 거절하기	 /  길게 누름 ➡ 거절 메시지가 나감(수신 거부 → 102쪽)
자동응답으로 받기	자동응답 설정된 상태라면 (자동응답 → 95쪽) 음성 설정 시간 후 인사말 나감 ➡ 상대방은 안내에 따라 메시지 녹음



부재중 또는 미확인 수신 확인하기

부재중 전화 확인하기	화면에 부재중 전화 가 나타나 있으면 확인 누름
미확인 수신 내용 확인하기	화면에 미확인 수신 목록 나타남 → 항목 선택 → 확인 누름 (미확인 수신 표시→ 78쪽) 화면을 해제하려면 종료 를 선택하거나 취소 ,  누름


매너모드 사용하기

설정 방법	* 길게 누름
해제 방법	설정된 상태에서 * 길게 누름  매너모드 설정 시 여러 기능들의 소리가 진동으로 울리거나 소리가 나지 않습니다. (단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, 사진/동영상 촬영음 제외)

통화 중 기능 사용하기

상대방 소리 크기 조절하기	▲/▼ 누름
통화 내용 녹음하기	 길게 누름 → 통화 내용 녹음 (잠시 멈춤/계속 녹음 : June 반복해 누름) → 끝내려면 확인 누름  상대방과 동시에 이야기할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.
통화 중에 사용할 수 있는 메뉴 종류	메뉴 누름 소곤소곤설정 : 내 소리를 크게 들리게 설정 한 뼉 통화설정 : 휴대전화와 한 뼉 정도 떨어진 자리에서 통화 가능하도록 설정 메모 : 메모 기능 실행 전화번호부 : 전화번호부 메뉴 실행 메시지 : 메시지 메뉴 실행 송화음차단 : 내 소리가 안 들리게 설정 키소리안남 : 버튼 누르는 소리가 안 나게 설정 자기번호송출 : ARS 통화 중에 내 휴대전화 번호 보내기 DTMF보내기 : ARS 통화 중에 입력한 번호 전송  소곤소곤설정 기능과 한 뼉 통화설정 기능은 동시에 사용할 수 없습니다.

→ 위성 DMB 사용법

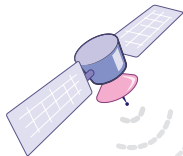

● 위성 DMB(Digital Multimedia Broadcasting)란?

인공위성으로부터 전송되는 디지털 신호의 방송을 휴대전화를 이용하여 언제 어디서나 영상, 오디오, 데이터 등의 정보를 수신할 수 있으며 고속 이동 중에도 화면 끊김이나 잡음 없이 선명한 방송을 시청할 수 있는 개인 방송 서비스입니다.

● TU란?

위성 DMB를 휴대전화에서 시청할 수 있도록 서비스하는 사업자의 명칭입니다.



TU서비스에 대한 자세한 내용은 www.tu4u.com을 참조하세요.

● 비디오 채널

교육, 드라마, 뮤직, 영화, 스포츠, 경제 정보, 게임, 애니메이션, 모바일 전용 채널 등을 시청할 수 있습니다.

● 오디오 채널

DJ 음악, 버라이어티 방송, 논스톱 음악 등을 청취할 수 있습니다.

● 프리미엄 채널

유료 영화 채널을 시청할 수 있습니다. 자세한 사항은 TU 서비스 사업자에게 문의하세요.


실행방법



메뉴 누름



1. SKT 서비스
선택 후 **확인** 누름

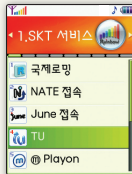

4. TU
선택 후 **확인** 누름



원하는 메뉴 선택 후
확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **비디오 채널 :**
비디오 방송 채널 선택해 보기
- **오디오 채널 :**
오디오 방송 채널 선택해 보기
- **프리미엄 채널 :**
별도로 가입한 채널 선택해 보기
- **컨텐츠 보관함 :**
시청 중 녹화, 녹음
또는 캡처한 파일 보기
- **공지사항 :**
위성 DMB에 관한 공지사항 보기
- **환경설정 :** TU 환경 설정하기

단축

- **TU 메뉴 :** **tu** 길게 누름
- 마지막 시청했던 채널로 바로 접속 : **tu** 누름



- 대기 상태에서 폴더를 돌려 닫은 경우
마지막 시청했던 채널로 바로 접속됩니다.
폴더를 돌렸을 때 다른 기능이 동작되게 하려면
80쪽을 참조하세요.
- 폴더 회전 상태에서도 DMB 시청 시
안테나(내장형)나 카메라 부위를 감싸주면
성능이 저하될 수 있으니 주의하세요.

방송 시청

채널 선택해 방송 보기

1 대기 상태에서 **메뉴** 누름 ➔ **1.SKT 서비스** ➔ **4.TU**


2 비디오채널/오디오채널/프리미엄채널 중 선택

- EPG(프로그램 편성표) 정보는 방송 중에 자동 업데이트됩니다. 단, 모두 초기화한 경우에는 업데이트 확인 화면이 나타납니다.
- 방송 혹은 채널 정보가 아닌 프로그램 정보를 조회하고 싶은 사용자는 매일 처음 접속 시에 EPG 정보를 내려받으세요.






프리미엄 채널은 별도로 가입한 경우에만 시청할 수 있습니다. 가입 방법 및 자세한 사항은 TU 미디어 고객센터(1544-7114)에 문의하세요.

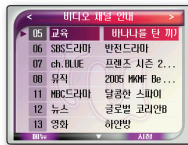3 원하는 채널 선택




프로그램 제목 뒤에 표시되는 아이콘

	무선 인터넷 사용 가능한 프로그램
	녹화 가능한 프로그램
	시작알림이 설정된 프로그램

4 시청하려면 **확인** 누름 ➔ 방송 시청

프로그램 편성표 또는 선호 채널을 보려면

메뉴 누름 ➔ **편성표** 또는 **선호채널만 표시** 선택 ➔
원하는 채널 선택 후 **확인** 누름 ➔ 방송 시청


5 방송을 종료하려면  누름







시청 중 버튼 사용법

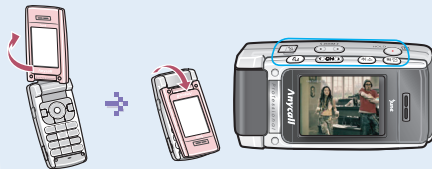


 / 	채널 이동
 / 	소리 크기 조절
확인	길게 누르면 자동 채널 이동 (25쪽)
NATE	인터넷 연결(25쪽)
메뉴	연결 메뉴 실행
	화면 캡처/길게 누르면 녹화, 녹음
취소	이전 시청 채널로 이동 (이전 시청 채널이 없는 경우 채널 목록 화면으로 이동)
0~9	채널 번호(2자리) 입력해 이동
*~#	화면 밝기 조절

폴더 돌려 가로보기 상태에서 버튼 사용법




	연결 메뉴 실행/ 길게 누르면 TV 메뉴
 / 	(시청 중) 채널 이동
 / 	(시청 중) 소리 크기 조절
확인	메뉴 또는 기능 선택
취소	<ul style="list-style-type: none"> 이전 시청 채널로 이동/ (이전 시청 채널이 없는 경우) 채널 목록 화면으로 이동/ 길게 누르면 대기화면으로 이동
	<ul style="list-style-type: none"> (시청 중) 화면 캡처 (시청 중) 길게 누르면 녹화 또는 녹음

DMB 컨트롤러의 버튼 사용법

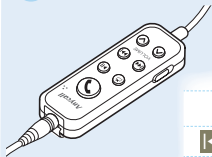


	방송 켜기
	채널 이동
	소리 크기 조절

DMB 위성 안테나 걸이 연결하기

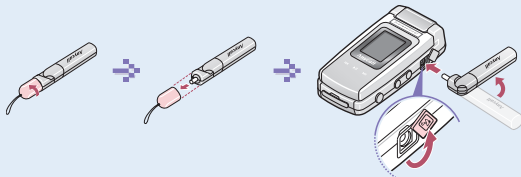

- 휴대전화에 DMB 위성 안테나 걸이가 연결된 상태에서 안테나를 잡고 흔들거나 돌리지 마십시오. DMB 위성 안테나 걸이가 끊어질 수 있습니다.

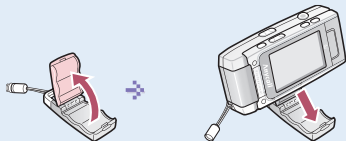

- 평평한 공간에서 DMB 간이 거치대를 이용하면 휴대전화를 손에 들지 않고 두 손을 자유롭게 사용하면서 방송을 시청할 수 있습니다.
- 다른 액세서리와 함께 사용할 경우 간이 거치대를 이용할 수 없을 수도 있습니다.
- 고정식 거치대가 아니므로 휴대전화가 흔들리지 않도록 주의하세요.



시청 중 방송 프로그램 정보 보기

- 1 시청 중 **메뉴** 또는 **tu** 누름
- 2 **Mini EPG 표시** 선택
- 3 현재 방송 중인 프로그램 정보 보기
 - 상세 정보를 보려면 **확인** 또는 **확인** 누름
 - 다음 방송 프로그램 정보를 보려면 **june** 또는 **▼** 누름
 - 다른 채널 프로그램 정보를 보려면 **☒** / **☎** 또는 **➤** 누름

시청 중 취침 예약하기

- 1 시청 중 **메뉴** 또는 **tu** 누름
- 2 **취침 예약** 선택
- 3 **june** / **OO** 또는 **▲** / **▼** 눌러 **설정** 선택
- 4 취침 예약 시간 선택 후 **확인** 또는 **확인** 누름
 - 설정한 시간이 되면 방송이 종료됩니다.

시청 중 자동으로 채널 이동하기

- 1 시청 중 **확인** 또는 **확인** 길게 누름
 - 10초 간격으로 채널을 자동으로 이동합니다.
- 2 원하는 채널을 선택하려면 **확인** 버튼 누름

알아두기

😊

자동 채널 이동 중 사용자가 버튼을 누르거나 전화, 메시지를 받을 때, 알람이 울릴 때, 배터리가 부족할 때는 자동 채널 이동 모드가 자동으로 종료됩니다.

시청 중 프로그램 관련 무선 인터넷 접속하기


제목에 ①이 표시되는 있으면 해당 사이트에 접속하여 다양한 콘텐츠를 이용할 수 있습니다.

- 1 시청 중 **NATE** 누름
- 2 **확인** 또는 **확인** 눌러 무선 인터넷 연결 후 해당 사이트 이용하기
- 3 끝내려면 **☎** 누름

방송 시작알림 설정

시청 중 시작알림 설정하기


- 1 시청 중 **메뉴** 또는 **tu** 누름
- 2 **Mini EPG 표시** 선택
- 3 **june** 또는 **▼** 눌러 다음 프로그램 정보 보기
- 4 시작알림을 설정하려면 **메뉴** 또는 **tu** 누름
- 5 시작알림 선택 창이 나타나면 **예** 선택

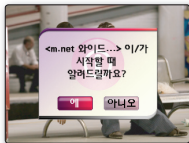

편성표에서 시작알림 설정하기

- 1 대기 상태에서 **메뉴** 누름 ➔ **1.SKT 서비스** ➔ **4.TU**
- 2 **비디오채널/오디오채널/프리미엄채널** 중 선택 후 **확인** 누름
- 3 채널 목록에서 **메뉴** 눌러 **편성표** 선택
- 4 시작알림을 설정할 프로그램 선택 후 **메뉴** 누름
- 5 시작알림 선택창이 나타나면 **예** 선택




- 시작알림이 설정된 프로그램은 프로그램 제목 뒤에 이 표시되며 동일한 시간에는 1개의 프로그램만 예약할 수 있습니다.
- 시작알림이 설정된 프로그램 시청 시간이 되면 알람 또는 진동으로 시작 시간을 알려주고, 이 때 **확인**을 누르면 예약된 프로그램 채널로 자동 이동합니다.






시청 중 전화/메시지 기능 사용 방법


● 전화를 받으려면

진동이 울림과 동시에 전화 수신 창이 나타남 ➡
예 선택 후 **확인** 누름 ➡ 통화하기 ➡
끝내려면  누름 ➡ 방송 화면으로 전환




● 전화를 걸려면

시청 중에  누름 ➡
전화번호 누른 후  눌러 전화 걸기 ➡
통화하기 ➡ 끝내려면  누름 ➡
방송 화면으로 전환

● 메시지가 오면

진동이 울림과 동시에 메시지
수신 창이 나타남 ➡
메시지 확인하려면 예 선택 ➡
메시지 확인하기 ➡
확인이 끝나면 **확인** 또는  누름
➡ 방송 화면으로 전환

● 메시지를 보내려면

시청 중에  누른 후  누름 ➡
메시지 작성해 보내기 ➡
메시지를 보내고  누름 ➡
방송 화면으로 전환

● 시청 프로그램의 연결 번호로 전화하거나 문자 보내려면

방송 시청 중에 프로그램의 정보에
연결 번호가 있을 경우 전화를
걸거나 또는 문자를 보낼 수
있습니다.(예 : 퀴즈 프로그램의
ARS번호, 홈쇼핑 방송 중의
주문번호 등)

- 전화를 걸려면  길게 누름
- 문자를 보내려면 1~9 길게 누름
➡ **확인** 선택



방송 녹화/녹음 및 화면 캡처

녹화/녹음 및 화면 캡처한 파일은 콘텐츠 보관함에 저장됩니다.

방송 녹화/녹음하기

제목 뒤에 **(R)**이 표시된 프로그램을 녹화/녹음할 수 있습니다.

1 시청 중  길게 누름

2 녹화/녹음 시작



3 끝내려면  또는 **취소** 누름



- 1회 최대 10분까지 녹화 가능하며, 메모리가 부족하면 녹화는 자동으로 종료됩니다.
- 녹화 중에는 채널을 변경할 수 없습니다.
- 녹화한 파일은 콘텐츠 보관함의 **동영상 파일**에 저장됩니다.
- 녹음한 파일은 콘텐츠 보관함의 **오디오 파일**에 저장됩니다.

음악 방송 예약 녹음하기

제목 뒤에 **(R)**이 표시된 음악 방송 중 DJ 없이 음악만 방송되는 채널은 예약 녹음 기능을 통해 음악을 녹음할 수 있습니다.


1 예약 녹음이 가능한 방송 청취 중 **확인** 누름

2 다음 곡 방송 시 녹음 시작



- 한 곡이 끝나면 녹음이 자동으로 종료됩니다. 다음 곡들을 자동으로 계속 녹음하려면 **자동 예약녹음 설정**을 **설정**(33쪽) 상태로 바꾸세요.
- 곡이 끝나면 콘텐츠 보관함의 **음악 파일**에 저장됩니다.
- 곡이 끝나지 않은 상태에서 **취소**를 눌러 녹음이 중단된 곡은 콘텐츠 보관함의 **오디오 파일**에 저장됩니다.

방송 장면 캡처하기

캡처하고 싶은 장면에서  누름

- 캡처한 파일은 콘텐츠 보관함의 **사진 파일**에 저장됩니다.

콘텐츠 보관함

녹화/녹음한 방송 재생하기

1 대기 상태에서 **메뉴** 누름 ➔ 1.SKT 서비스 ➔ 4.TU

2 콘텐츠보관함 선택

3 동영상 파일/오디오 파일/음악 파일 중 선택

- **동영상 파일** : 비디오 채널에서 녹화한 파일
- **오디오 파일** : 오디오 채널에서 녹음한 파일
예약 녹음이 중단된 파일
- **음악 파일** : 오디오 채널에서 예약 녹음한 파일

4 원하는 파일 선택 후 **확인** 누름

- 여러 개의 파일을 반복 재생 하려면
*****, **NATE** 또는 **☐** 눌러 원하는 파일 선택 후
메뉴 눌러 **반복 재생** 선택해 방송 보기



재생, 전체 선택, 반복 재생, 삭제,
선택 파일 삭제, 전체삭제

5 파일 재생/듣기

소리 크기 조절	 누름
일시 정지/계속 재생	NATE 또는 확인 반복해 누름
이전 곡 이동	 또는  누름
다음 곡 이동	June 또는  누름
되감기	 또는  길게 누름
빨리 감기	June 또는  길게 누름
정지	취소 누름

→ 콘텐츠 보관함

캡처한 화면 보기

1 대기 상태에서 **메뉴** 누름 → 1.SKT 서비스 → 4.TU

2 콘텐츠보관함 선택 후 사진 파일 선택

3 원하는 파일 선택 후 **확인** 또는 **확인** 누름

- 여러 개의 파일을 선택하려면 *****, **NATE** 또는 **[8]** 누름

연결 메뉴 보기, 전체 선택, 삭제, 선택 파일 삭제, 전체 삭제

4 캡처한 화면 보기

- 오디오 방송 배경화면으로 설정하려면 **확인** 또는 **확인** 누름



공지사항 보기

1 대기 상태에서 **메뉴** 누름 → 1.SKT 서비스 → 4.TU

2 공지사항 선택

3 공지사항 보기

TU 서비스 환경 설정





시청 중이거나 대기 상태에서 **tu** 길게 누른 후 **환경 설정** 선택해 사용자가 원하는 환경으로 설정할 수 있습니다.

TU 서비스 비밀번호 변경	<p>TU 서비스 비밀번호를 변경할 수 있습니다. TU 비밀번호는 휴대폰 관리에서 설정된 비밀번호와 다릅니다. 비밀번호 분실 시 TU 미디어 고객센터 (1544-7114)로 문의하세요.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 TU 서비스 비밀번호 변경 선택 2 이전 비밀번호 입력 ➡ 새로운 비밀번호 입력 ➡ 비밀번호 재입력 3 설정하려면 확인 누름
TU 시청 방법 변경	<p>폴더 닫을 때 설정 : 폴더를 닫은 상태에서도 방송을 시청 할 수 있게 설정할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 오디오 방송은 종료 안 함 ● 모든 방송 종료 안 함 ● 모든 방송 종료 <p>화면 밝기 설정 : 방송 시청 중 화면 밝기 조절 방법에 관한 도움말을 볼 수 있습니다.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 TU 시청 방법 변경 선택 2 폴더 닫을 때 설정 또는 화면 밝기 설정 중 선택 3 원하는 환경 선택 후 확인 누름




→ TU 서비스 환경 설정

기 능	설 명	실 행 방 법
CAS 번호 보기	<p>CAS 번호 보기 : CAS 번호를 확인할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● CAS 번호란? TU 서비스 이용이 가능한 휴대전화마다 부여된 고유번호이므로 변경할 수 없습니다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 CAS 번호 보기 선택 2 CAS 번호 확인
시청제한 등급 설정	<p>방송 시청 등급을 설정하여 시청 제한할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 모든 프로그램 시청 가능 ● 성인물 시청 제한 ● 15세 이하 등급만 시청 ● 아동물만 시청 가능 	<ol style="list-style-type: none"> 1 시청제한 등급 설정 선택 2 비밀번호 입력 3 시청 제한할 등급 선택 후 확인 누름
선호채널 설정	<p>선호하는 채널을 설정하면 방송 시청 중 원하는 채널을 빨리 찾을 수 있습니다. (선호 채널은 20개까지 등록 가능)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 선호채널 설정 선택 2 * 또는 NATE 눌러 원하는 방송 프로그램 선택 후 확인 누름
자동 예약녹음 설정	<p>음악 방송 예약 녹음 시 한 곡만 녹음되게 하거나 취소를 누르기 전까지 계속 녹음되게 할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 설정 : 취소 누르기 전까지 한 곡씩 계속 녹음 ● 해제 : 한 곡만 녹음 	<ol style="list-style-type: none"> 1 자동 예약녹음 설정 선택 2 설정 또는 해제 선택

기 능	설 명	실 행 방 법
오디오 방송 배경화면	오디오 채널 청취 시 나타나는 배경 화면을 변경할 수 있습니다.	<ol style="list-style-type: none"> 1 오디오 방송 배경화면 선택 2  /  눌러 원하는 화면 선택 3 오디오 방송 배경 화면으로 설정하려면 확인 누름
음악 파일 배경화면	컨텐츠 보관함에 녹음된 음악파일 청취 시 나타나는 배경 화면을 설정할 수 있습니다.	<ol style="list-style-type: none"> 1 음악 파일 배경화면 선택 2  /  눌러 원하는 화면 선택 3 음악 파일 배경화면으로 설정하려면 확인 누름
채널 번호 표시 설정	<p>방송 시청 중 채널 번호 표시 방법을 선택할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 채널 변경 시만 번호 표시 ● 채널 번호 항상 표시 	<ol style="list-style-type: none"> 1 채널 번호 표시 설정 선택 2 표시 방법 선택 후 확인 누름
채널정보 다시 받기	<p>채널 프로그램 정보를 다시 내려받을 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● EPG (Electronics Program Guide)란? 버튼 하나로 200여 개의 채널 프로그램에 대한 정보를 바로 화면으로 불러올 수 있는 전자 프로그램 가이드입니다. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 방송편성표 다시 받기 선택 2 채널 정보를 다시 받으려면 예 선택 3 EPG 내려받기 실행



→ 블루투스 사용법

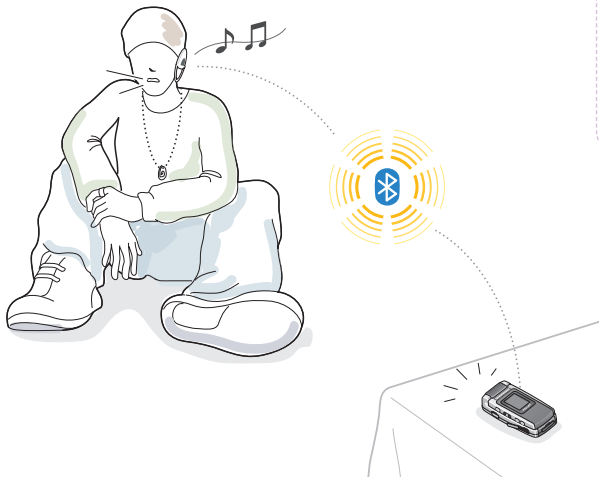

블루투스란?

근거리 무선 네트워킹 기술로 2.45 GHz 주파수를 이용해 일정 거리 안에서 각종 기기를 무선으로 연결합니다. 블루투스 기능을 지원하는 휴대전화, PC, 프린터, PDA 등의 통신 기기는 물론 디지털 가전 제품 간의 통신에 케이블을 연결하지 않고 무선 주파수를 이용해 빠른 속도로 데이터를 주고 받을 수 있습니다.

이 휴대전화는 블루투스가 가능한 휴대전화, 헤드셋, 핸드프리, 스테레오 헤드셋, PC, 포토 프린터 등의 기기와 케이블 없이 무선으로 연결하여 사용할 수 있습니다.

블루투스 헤드셋을 이용하면 일정거리 이내에서 자유롭게 통화할 수 있습니다.

블루투스 헤드셋은 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.



● 다른 기기와의 전파 간섭으로 인해 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 블루투스는 산업, 과학, 의료용 기기 및 전자레인지, 무선랜과 같은 소출력 무선 기기 등 동일한 주파수 대역을 사용하는 기기와 전파 간섭이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스 사용 시 블루투스 기능을 지원하는 다른 기기 또는 무선랜 등에 근접하여 사용할 경우 해당 기기와의 혼선이 발생할 수 있으니 5m 이상 떨어져서 사용하세요.

● 휴대전화의 사용 환경에 따라 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 오른손에 휴대전화를 들고 왼쪽 귀에 블루투스 기기를 착용하는 등 사용자의 신체가 신호 전송에 장애물이 되는 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스나 휴대전화의 전파 수발신부에 손과 같은 신체의 일부가 닿은 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 벽, 모퉁이, 파티션과 같은 전파 장애물로 인해 수신 전력이 변화하므로 사용자의 위치에 따라 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

● 블루투스 기기로 통화 시 휴대전화와의 거리가 멀어질수록 통화 음질이 저하되고, 일정 거리 이상 멀어지면 연결이 끊어져 통화가 종료됩니다.

● 블루투스 기기를 휴대전화에 등록할 때는 휴대전화와 가까운 거리에서 등록하세요.

● 시끄러운 곳이나 실외에서 통화 시 주변 환경의 잡음으로 통화에 어려움이 있을 수 있습니다.

● 블루투스는 적용 규격에 따라 성능의 차이가 납니다. (해당 모델은 일반 용도의 기기 규격으로 적용되었습니다.)


- **특정 용도의 기기 규격** : 송신 출력이 높아 장애물에 의한 신호 감쇠가 적은 반면 배터리 소모가 큼니다.
- **일반 용도의 기기 규격** : 송신 출력이 낮아 기기 사이의 장애물에 의한 신호 감쇠가 크지만 배터리 소모를 최소화하여 장시간 사용할 수 있습니다.



블루투스 모드 설정/해제

휴대전화와 다른 기기를 블루투스로 연결하려면 블루투스 모드를 **모드설정** 상태로 설정해야 합니다.



 : 블루투스 모드 설정 상태

- 1 대기 상태에서 **메뉴** 누름
- 2 5.애니콜 세상 ➡ 2.블루투스 ➡ 1.블루투스 모드 차례로 선택
- 3 모드 설정 또는 모드 해제 선택 후 **확인** 누름

단축 버튼으로 블루투스 모드 설정하기

대기 상태에서  누름 ➡ **예** 선택



- **모드 설정** : 블루투스로 다른 기기와 연결하는 경우
- **모드 해제** : 데이터 통신 케이블 등 다른 기기와 유선으로 연결하는 경우
- 구입 시 또는 모두 초기화가 실행되면 **모드 해제** 상태가 됩니다.

블루투스 아이콘 설명

아이콘	설 명
	블루투스 통신 대기 상태
	헤드셋 연결된 상태
	핸즈프리 연결된 상태
	스테레오 헤드셋 연결된 상태 (스테레오 헤드셋의 종류에 따라 아이콘이 다르게 표시됩니다.)
	PC 연결된 상태
	그 밖의 장치 연결된 상태



- 블루투스 모드가 해제된 상태에서 **다른기기연결, 등록기기정보** 등 블루투스 메뉴를 실행하면 모드 설정을 안내하는 화면이 나타납니다. 설정하려면 **예**를 선택한 후 **확인**을 누르세요.
- 블루투스 모드가 설정된 상태에서는 PC Manager를 사용할 수 없습니다.

다른 기기와 연결하기

등록되지 않은 기기와 연결하기

처음 연결하는 기기이면 등록하는 과정을 거쳐야합니다.

1 연결할 기기가 블루투스 등록 대기 상태인지 확인

- 등록 대기 상태로 설정하는 방법은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

2 블루투스 모드 설정 상태에서 (아이콘 표시)

메뉴 ➔ 5.애니콜 세상 ➔ 2.블루투스 ➔ 2.다른기기연결 차례로 선택


3 연결할 서비스 선택 후 **확인** 누름

- **헤드셋** : 기본적인 전화 걸기/받기 기능
- **핸즈프리** : 해당 기기에서 제공하는 핸드즈프리 기능 (전화 걸기/받기, 음성인식, 다이얼링, 발신번호 표시 등)
- **스테레오 헤드셋** : 휴대전화에 저장된 MP3 파일을 감상 및 DMB 청취할 수 있는 기능 (통화 관련 기능을 사용하려면 **동시 연결 설정**을 선택하세요.)
- 등록된 기기가 없는 경우에는 바로 검색합니다.
- 등록된 기기가 있는 경우에는 등록 기기 목록 화면이 열립니다. **다른기기검색** 선택 후 **확인**을 눌러 검색을 실행하세요.

4 검색이 완료되면 연결할 기기를 선택한 후 **확인** 누름



등록, 이름요청(목록에 기기 이름이 표시되지 않고 영문/숫자로 된 주소가 표시되면 실행 후 이름 얻기)

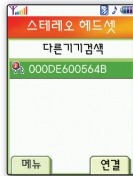

5 연결할 기기의 PIN Code 입력 후 **확인** 누름

- 해당 기기의 PIN Code는 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- 해당 기기와 연결되면 사용하세요.



- 연결한 블루투스 통신 기기에 따라 이용할 수 있는 기능이 다를 수 있습니다. 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- 다른 기기가 연결되어 있으면 사용할 수 없습니다. 기존 연결을 해제한 후 사용하세요.(47쪽)

→ 다른 기기와 연결하기

등록된 기기와 연결하기

- 1 연결할 기기가 블루투스 등록 대기 상태인지 확인
 - 등록 대기 상태로 설정하는 방법은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- 2 블루투스 **모드 설정** 상태에서 (📶)아이콘 표시)
메뉴 ➡ 5.애니콜 세상 ➡ 2.블루투스 ➡
2.다른기기연결 차례로 선택
- 3 연결할 서비스 선택 후 **확인** 누름
 - **헤드셋** : 기본적인 전화 걸기/받기 기능
 - **핸즈프리** : 해당 기기에서 제공하는 핸드프리 기능 (전화 걸기/받기, 음성인식, 다이얼링, 발신번호 표시 등)
 - **스테레오 헤드셋** : 휴대전화에 저장된 MP3 파일을 감상 및 DMB 청취할 수 있는 기능 (통화 관련 기능을 사용하려면 **동시 연결 설정**을 선택하세요.)
- 4 등록 목록 화면에서 연결할 기기 선택 후 **확인** 누름
 - 해당 기기와 연결되면 사용하세요.

헤드셋/핸즈프리/스테레오 헤드셋

통화 방법 설명

휴대전화를 블루투스 통신 기기와 연결한 상태에서 헤드셋 또는 핸드프리로 통화할 수 있습니다. 연결한 기기를 사용하려면 휴대전화와 5m 이내의 거리에 있어야 합니다.

● 예를 들어, 헤드셋으로 전화를 걸 때 휴대전화에서 전화번호를 누르고 헤드셋의 통화 버튼을 누르면 헤드셋으로 통화가 연결됩니다. 전화를 받을 때는 헤드셋의 통화 버튼을 누르면 됩니다.

● 헤드셋 또는 핸드프리로 통화를 하다가 휴대전화로 전환하여 계속 통화하려면 **확인**이나 헤드셋의 통화 버튼을 길게 누르세요. 다시 헤드셋이나 핸드프리로 전환하려면 **확인**이나 헤드셋의 통화 버튼을 길게 누르세요.

등록 기기 정보 확인 및 관리


내 휴대전화에 등록된 기기들의 전체 목록을 확인할 수 있습니다.
이미 등록되어 있는 기기를 선택해 연결하거나 해당 기기의
정보 확인, 삭제 등을 선택할 수 있습니다.

- 통화 기능을 지원하는 스테레오 헤드셋으로 통화하려면
메뉴 ➔ 5.애니콜 세상 ➔ 2.블루투스 ➔
 6.블루투스 설정 ➔ 5.스테레오 헤드셋 설정에서
동시연결 설정으로 선택해야 합니다.
 통화 기능이 지원되지 않는 스테레오 헤드셋이면
동시연결 해제를 선택하세요.(49쪽)
- 위의 방법은 일반적인 방법으로 해당 기기에서
 지원하는 기능(핸즈프리 음성인식 기능 등) 및
 자세한 사용 방법은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

- 대기 상태에서 **메뉴** ➔ 5.애니콜 세상 ➔
 2.블루투스 ➔ 3.등록기기 정보 차례로 선택
- 검색 버튼을 눌러 연결할 기기 검색



연결, 이름수정, 삭제, 전체삭제

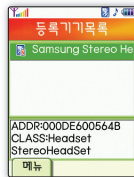

- 선택한 기기로 연결하려면 **확인** 누름
 - 휴대전화에 이미 다른 기기가 연결되어 있으면
동시에 여러 기기를 연결할 수 없습니다.
연결 해제 후 사용하세요.(47쪽)

다른 애니콜과 데이터 주고 받기

블루투스가 지원되는 애니콜 휴대전화가 근처(5m 이내)에 있을 경우 서로의 데이터를 주고 받을 수 있습니다.
동시에 총 200개의 데이터까지 전송할 수 있습니다.

명함전송	<ul style="list-style-type: none"> ● 내 번호/명함 편집에 등록된 명함 전송 ● 상대방은 수신 후 전화번호부에 등록
전화번호부 전송	<ul style="list-style-type: none"> ● 전화번호부에 저장된 번호 선택해 전송 ● 상대방은 수신 후 전화번호부에 등록 (전화번호부에 1,000개까지 저장할 수 있습니다.)
나만의 멜로디 전송	<ul style="list-style-type: none"> ● 나만의 멜로디(PC Manager를 이용해 내려받은 멜로디)에 저장된 멜로디를 선택해 전송 ● 상대방은 수신 후 나만의 멜로디에 저장
나만의 이미지 전송	<ul style="list-style-type: none"> ● 나만의 이미지(PC Manager를 이용해 내려받은 이미지)에 저장된 이미지 선택해 전송 (나만의 이미지 중 jpg 파일은 전송할 수 없습니다.) ● 상대방은 수신 후 나만의 이미지에 저장
포토앨범 전송	<ul style="list-style-type: none"> ● 애니콜 앨범, 외장 앨범에 저장된 사진 선택해 전송 ● 상대방은 수신 후 애니콜 앨범에 저장



- 일부 휴대전화에서 나만의 이미지, 나만의 벨소리, 애니콜 앨범, 외장 앨범의 데이터 수신 시 파일명이 임의로 변경되어 저장될 수 있습니다.
- 전송할 데이터 이름에 지원하지 않는 문자가 포함되어 있을 경우 전송이 중단됩니다.
- 휴대전화의 기종에 따라 명함, 전화번호부, 포토앨범이 전송되지 않을 수도 있습니다.
- 데이터 통신 중 상대방 휴대전화의 메모리가 충분하지 않을 경우 전송을 종료합니다. 불필요한 파일을 삭제하고 다시 전송하세요.
- 다른 기기가 연결되어 있으면 사용할 수 없습니다. 연결을 해제한 후 사용하세요.(47쪽)

데이터 보내기

등록되지 않은 휴대전화로 보내는 경우

처음 연결하는 휴대전화이면 등록하는 과정을 거쳐야 합니다.

1 상대방 휴대전화가 블루투스 수신 모드 상태인지 확인

- 수신 모드 상태로 설정하는 방법은 해당 휴대전화의 사용설명서를 참조하세요.

2 블루투스 **모드 설정** 상태에서 (📶아이콘 표시)

메뉴 ➡ 5.애니콜 세상 ➡ 2.블루투스 ➡

4.데이터 통신 선택

3 전송할 데이터 종류 선택(명함, 전화번호부, 나만의 멜로디, 나만의 이미지, 포토앨범)

4 전송할 데이터 선택한 후 **확인** 누름

- 등록된 기기가 없는 경우에는 바로 검색합니다.
- 등록된 기기가 있는 경우에는 등록 기기 목록 화면이 열립니다.
다른기기검색 선택 후 **확인**을 눌러 검색하세요.

5 검색이 완료되면 검색된 휴대전화를 선택한 후 **확인** 누름

6 상대방 휴대전화에서 비밀번호(임의의 숫자 최대 6자리) 입력 후 **확인** 누름

7 내 휴대전화에서 **6**에서 입력한 비밀번호 입력

- 데이터가 전송됩니다.
- 전송이 완료되면 화면에 완료 상태를 알리는 메시지가 표시됩니다.



→ 다른 애니콜과 데이터 주고 받기

데이터 보내기(계속)

등록된 휴대전화로 보내는 경우

- 1 상대방 휴대전화가 블루투스 수신 모드 상태인지 확인
 - 수신 모드 상태로 설정하는 방법은 해당 휴대전화의 사용설명서를 참조하세요.
- 2 블루투스 **모드 설정** 상태에서 (Bluetooth 아이콘 표시)
메뉴 → 5.애니콜 세상 → 2.블루투스 → 4.데이터 통신 선택
- 3 전송할 데이터 종류 선택(명함, 전화번호부, 나만의 멜로디, 나만의 이미지, 포토앨범)
- 4 전송할 데이터 선택
- 5 등록 기기 목록 화면에서 접속할 휴대전화 선택 후 **확인** 누름
 - 데이터가 전송됩니다.
 - 전송이 완료되면 화면에 완료 상태를 알리는 메시지가 표시됩니다.

데이터 받기

- 1 블루투스 **모드 설정** 상태에서 (Bluetooth 아이콘 표시)

메뉴 → 5.애니콜 세상 → 2.블루투스 → 4.데이터 통신 → 1.수신모드 선택



- 2 상대방 휴대전화에서 데이터 선택해 전송 시작
 - 데이터가 수신됩니다.
 - 수신이 완료되면 화면에 수신된 데이터 개수가 표시됩니다. 수신 완료를 알리는 별도의 메시지는 표시되지 않습니다.

블루투스 게임

- 블루투스 게임으로 스토니와 장기가 제공됩니다.
- 블루투스 기능이 지원되고, 스토니/장기 게임이 있는 애니콜 휴대전화가 근처(5m 이내)에 있다면 일대일로 게임을 할 수 있습니다.
- 이 장에서는 스토니 게임을 진행하는 방식을 설명합니다. 장기 게임도 같은 방법으로 진행하세요.



- 게임할 상대방 휴대전화가 5m 이내의 거리에 있어야 합니다.
- 휴대전화에 다른 기기가 연결되어 있으면 게임을 실행할 수 없습니다. 기존 연결을 해제한 후 사용하세요.(47쪽)

등록되지 않은 휴대전화와 연결해 게임하기

처음 연결하는 휴대전화이면 등록하는 과정을 거쳐야합니다.

- 1 상대방 기기에서 스토니 실행 후
New Game, 2 Players, 대기하기 차례로 선택
● 실행 방법은 해당 휴대전화의 사용설명서를 참조하세요.
- 2 블루투스 모드 설정 상태에서 (Bluetooth 아이콘 표시)
메뉴 → 5.애니콜 세상 → 6.게임 →
3.블루투스 게임 → 1.스토니 차례로 선택
- 3 New Game → 2.Players → 접속하기 차례로 선택
● 휴대전화를 검색합니다.
- 4 검색이 완료되면 검색된 장치를 선택한 후 확인 누름



등록되지 않은 휴대전화와 연결해 게임하기(계속)

- 5 등록 비밀번호(임의의 숫자 최대 6자리)
입력 후 **확인** 누름
- 6 상대방 휴대전화의 5에서 입력한 비밀번호 입력
- 7 연결되면 **SelectStone**, **Quantity** 선택 후 게임 시작
 - 자세한 게임 방법은 **About**을 참조하세요.

등록된 휴대전화와 연결해 게임하기

- 1 상대방 기기에서 스톤 실행 후 **New Game**,
2 Players, **대기하기** 차례로 선택
 - 실행 방법은 해당 휴대전화의 사용설명서를 참조하세요.
- 2 블루투스 **모드 설정** 상태에서 (🔗아이콘 표시)
메뉴 → 5.애니콜 세상 → 6.게임 → 3.블루투스 게임 →
1.스토니 차례로 선택
- 3 **New Game** → 2 **Players** → **목록보기** 차례로 선택
- 4 목록 화면에서 게임할 휴대전화 선택 후 **확인** 누름
- 5 연결되면 **SelectStone**, **Quantity** 선택 후 게임 시작



상대방이 게임을 종료했거나 블루투스 통신 거리를 벗어났을 경우
또는 전화가 수신된 경우에는 **접속이 끊어졌습니다**라는 문구가
화면에 표시되며 게임이 진행되지 않습니다.
다시 게임하려면 종료 후 재연결하세요.

블루투스를 이용하여 사진 출력하기


블루투스를 이용하여 무선으로 **애니콜 앨범**에 저장된 사진을 출력할 수 있습니다.
자세한 방법은 사진 보기 상태의 연결 메뉴를 참조하세요.(58쪽)



- 블루투스 프린터가 5m 이내의 거리에 있어야 합니다.
- 다른 기기가 연결되어 있으면 사용할 수 없습니다. 기존 연결을 해제한 후 사용하세요.(47쪽)

등록되지 않은 프린터로 출력하기

처음 출력하는 경우에는 등록하는 과정을 거쳐야합니다.

- 1 블루투스 **모드 설정** 상태에서 (아이콘 표시)
메뉴 ➔ **5.애니콜 세상** ➔ **4.카메라** ➔ **6.포토 프린트**
차례로 선택
- 2 앨범 선택 후 **2.블루투스 프린터** 선택
- 3 사진 폴더 선택 후 출력할 사진에 **NATE** 눌러 체크
- 4 인쇄하려면 **확인** 누름
 - 등록된 기기가 없는 경우에는 바로 검색합니다.
 - 등록된 기기가 있는 경우에는 등록 기기 목록 화면이 열립니다.
다른기기검색 선택 후 **확인** 눌러 검색하세요.

5 검색이 완료되면 해당 프린터 선택 후 출력

- 사용할 프린터를 선택한 상태에서 **확인**을 눌렀을 때 PIN Code를 요구하지 않는 프린터일 경우 사진이 바로 출력됩니다.
- 사용할 프린터를 선택한 상태에서 **메뉴**를 눌러 등록한 경우에는 PIN Code를 입력한 후 출력하세요.
등록 과정을 마친 프린터는 이후 사진 출력 시 기기 검색 과정을 생략하고 바로 출력할 수 있습니다.



프린터의 PIN Code는 해당 프린터의 사용설명서를 참조하세요.




→ 블루투스를 이용하여 사진 출력하기

등록된 프린터로 출력하기

- 1 블루투스 **모드 설정** 상태에서 (📶아이콘 표시)
메뉴 ➡ 5.애니콜 세상 ➡ 4.카메라 ➡ 6.포토 프린트
차례로 선택
- 2 앨범 선택 후 2.블루투스 프린터 선택
- 3 사진 폴더 선택 후 인쇄할 사진에 **NATE** 눌러 체크
- 4 출력하려면 **확인** 누름
- 5 등록 화면 목록에서 출력할 프린터
선택 후 **확인** 누름

📶 휴대전화와 PC를 연결해 사용하기

블루투스가 가능한 PC와 연결하여 휴대전화를 무선 통신 모뎀으로 사용하거나 휴대전화에 저장된 사진 파일을 검색한 후 PC에 전송할 수 있습니다. 자세한 사용 방법은 해당 PC 블루투스 장치 사용설명을 참조하세요.

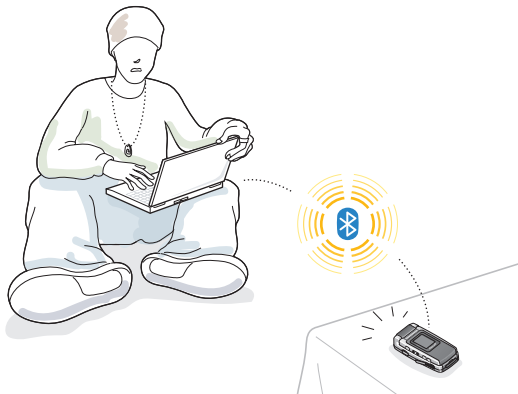

● 휴대전화를 PC의 무선 통신 모뎀으로 사용하기

사용할 노트북에서 블루투스 제어 프로그램을 실행해 휴대전화를 블루투스 통신으로 연결한 후 Dial-up Network 환경으로 설정할 수 있습니다. 설정이 끝나면 휴대전화는 무선 통신 모뎀으로 사용됩니다.

메뉴 ➡ 5.애니콜 세상 ➡ 2.블루투스 ➡ 6.블루투스 설정 ➡ 1.수신모드 설정에서 PC 연결로 선택해야 사용할 수 있습니다.(48쪽)

● 휴대전화에 저장된 사진 파일을 검색하여 PC에 전송하기

휴대전화에 저장되어 있는 사진 파일을 검색한 후 PC로 전송할 수 있습니다.

사용할 PC에서 블루투스 제어 프로그램을 실행해 내 휴대전화를 블루투스 통신으로 연결하고 FTP Operation 환경으로 설정한 후 원하는 파일을 전송하세요.

메뉴 ➡ 5.애니콜 세상 ➡ 2.블루투스 ➡ 6.블루투스 설정 ➡ 1.수신모드 설정에서 파일전송 항목을 선택해야 사용할 수 있습니다.(48쪽)

❗ 현재 연결 끊기


블루투스 통신으로는 한 대의 기기만 연결할 수 있습니다. 현재 연결된 기기 외에 다른 기기와 연결하려면 아래의 방법으로 연결을 해제하세요.

- 방법1**
- 1 대기 상태에서 메뉴 ➡ 5.애니콜 세상 ➡ 2.블루투스 ➡ 5.현재연결끊기 차례로 선택
 - 2 확인 누름
 - 3 예 선택

- 방법2**
- 1 대기 상태에서 메뉴 ➡ 5.애니콜 세상 ➡ 2.블루투스 ➡ 3.등록기기정보 차례로 선택
 - 2 예 선택

블루투스 환경 설정

기 능	설 명	실행 방법
수신모드 설정	<p>휴대전화의 블루투스 수신 상태를 선택할 수 있습니다. 다른 장치에서 내 휴대전화를 블루투스 통신으로 검색해 연결하려면 해당 기기가 선택되어야 있어야 합니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 헤드셋 : 등록된 헤드셋에서 휴대전화 연결 ● 스테레오 헤드셋 : 등록된 스테레오 헤드셋에서 휴대전화 연결 ● 핸즈프리 : 등록된 핸드즈프리에서 휴대전화 연결 ● PC 연결 : 블루투스 PC에서 휴대전화를 검색해 PC 무선 모뎀으로 사용 ● 파일전송 : 블루투스 PC에서 휴대전화를 검색해 휴대전화의 사진 데이터 탐색 및 복사 	<ol style="list-style-type: none"> 1 대기 상태에서 메뉴 ➔ 5.애니콜 세상 ➔ 2.블루투스 ➔ 6.블루투스 설정 차례로 선택 2 1.수신모드 설정 선택 3 수신을 허용하는 장치 선택 (선택 표시 및 해제는 NATE 누름)
내 정보	휴대전화의 블루투스 이름, 주소 등의 정보를 확인할 수 있습니다.(상대방 장치에 표시되는 정보)	<ol style="list-style-type: none"> 1 대기 상태에서 메뉴 ➔ 5.애니콜 세상 ➔ 2.블루투스 ➔ 6.블루투스 설정 차례로 선택 2 2.내 정보 선택 3 블루투스 이름(ID) 변경 및 정보 확인
검색 설정	<p>등록/연결할 기기를 검색하는 방법을 선택할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 개별찾기 : 선택한 기기만 검색 ● 모두찾기 : 주변의 모든 블루투스 기기 검색 (검색이 잘 되지 않는 경우에만 선택하세요. 실제로 등록할 때는 해당 기기만 등록할 수 있습니다. 예를 들어 헤드셋 메뉴로 검색한 경우에는 헤드셋만 등록해 연결할 수 있습니다.) 	<ol style="list-style-type: none"> 1 대기 상태에서 메뉴 ➔ 5.애니콜 세상 ➔ 2.블루투스 ➔ 6.블루투스 설정 차례로 선택 2 3.검색 설정 선택 3 원하는 옵션 선택 후 확인 누름

기 능	설 명	실행 방법
검색시간 설정	등록/연결할 기기를 검색하는 시간을 선택할 수 있습니다.	<ol style="list-style-type: none"> 1 대기 상태에서 메뉴 → 5.애니콜 세상 → 2.블루투스 → 6.블루투스 설정 차례로 선택 2 4.검색시간 설정 선택 3 원하는 시간 선택 후 확인 누름
스테레오 헤드셋 설정	<p>통화 기능이 가능한 스테레오 헤드셋의 경우 사용 방법을 선택할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 동시연결 설정 : 음악, DMB 청취 및 통화 기능 사용 가능 ● 동시연결 해제 : 음악, DMB 청취만 가능 <p> ● 스테레오 헤드셋 사용 시 폴더를 여닫지 마세요. 블루투스 통신에 영향을 줄 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 블루투스 스테레오 기능 사용 중에 휴대전화의 화면이 꺼지거나 켜지는 경우 또는 메시지 수신 시, 메뉴 이동 등에는 기능 사용에 영향을 줄 수 있습니다. ● 스테레오 헤드셋으로 음악을 들을 경우 MP3 파일만 재생됩니다. (AAC 파일은 들을 수 없습니다.) ● 엘리베이터 안 또는 지하 등 약전계에서는 블루투스 스테레오 기능이 원활하지 못할 수 있습니다. ● 스테레오 헤드셋에 관한 자세한 내용은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 대기 상태에서 메뉴 → 5.애니콜 세상 → 2.블루투스 → 6.블루투스 설정 차례로 선택 2 5.스테레오 헤드셋 설정 선택 3 동시연결 설정 또는 동시연결 해제 선택 후 확인 누름



→ 카메라 사용법



- 회전형 폴더로 촬영할 장면에 맞게 가로보기
- 촬영, 앨범, 포토 스튜디오, 포토 프린터 등 가로보기 상태에서 DMB버튼을 이용해 동작 가능



- 320만 화소 카메라
- 셀프 촬영용 거울을 이용해 편리하게 촬영
- 초점거리 (f)=6.45mm

카메라 단축 버튼으로
카메라 프리뷰로 빠르게 전환

연속, 분할, 동영상, 셀프 타이머 등의
다양한 촬영 방법 선택

화이트밸런스, 측광 방식,
액자/특수 효과 등으로
더욱 다양한 이미지의 사진 촬영

여러 장 보기, 크게 보기,
슬라이드 보기

포사시는 기본, 스티커 붙이기,
사진 보정, 문자 합성 등의
다양한 방법으로 꾸미기
(포토 스튜디오)

실행방법



메뉴 누름



5. 애니콜 세상
선택 후 **확인** 누름



4. 카메라
선택 후 **확인** 누름



1. 촬영
선택 후 **확인** 누름



프리뷰 화면에서는 아이콘이
숨겨진 상태입니다.
표시하려면 **2**를 누르세요.















단축

- 카메라 메뉴 : **카메라** 누름
- 프리뷰 화면을 바로 켜려면 : **카메라** 길게 누름

프리뷰 화면 설명



항 목	설 명	실 행 방 법	
		세로 보기 상태	가로 보기 상태
 촬영 모드 선택 <ul style="list-style-type: none">  : 일반 촬영  : 분할 촬영  : 전송용 동영상  : 연속 촬영  : 동영상 촬영  : 매크로 인식 		1 누른 후  /  눌러 선택 후 확인 누름	 누름 ↓  눌러 상단메뉴 선택 ↓  눌러 원하는 항목 선택 ↓  /  눌러 원하는 기능 선택 후 확인 누름
 화면 표시 상태 설정 <ul style="list-style-type: none">  : 아이콘 표시  : 아이콘 숨김  : 가이드 라인 		2 반복 누름	
 셀프 타이머 시간 설정		3 반복 누름	
 플래시 설정		4 반복 누름	
 매크로(접사) 모드 설정 <ul style="list-style-type: none">  : 일반 촬영  : 매크로 촬영 		5 반복 누름	
 사진/동영상 보기 상태		0 누름	

현재 상태 표시			
 1280/960	크기	 고	화질
 AUTO	화이트밸런스		저장 위치
항 목	설 명	실 행 방 법	
 </>	줌 배율 선택	 /  눌러 선택	 /  눌러 선택
 </>	화면 밝기 선택	 /  눌러 선택	 /  눌러 선택



사진/동영상 촬영

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.



- 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.
- 휴대전화에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간은 130쪽을 참조하세요.
- 촬영음, 촬영 중 전화받기, 자동 저장 및 앨범 잠금을 선택해 원하는 환경으로 설정할 수 있습니다.(106쪽)
- 자신의 모습을 촬영할 때 촬영용 거울을 이용하면 더욱 정확한 사진을 촬영할 수 있습니다.
- 사진 크기가 최대일 경우 줌 기능이 지원되지 않습니다.
(사진 크기가 1600x1200인 경우 6단계까지만 지원)
- 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다.
- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다.
카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 조절하세요.
- 파일명 입력 시 일부 특수문자는 사용할 수 없습니다.

세로 보기(폴더 열림) 상태에서의 촬영을 기준으로 설명합니다.



일반 촬영

- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **일반촬영** 선택
- 2 촬영할 대상 선택
- 3 촬영 환경 선택
 - 줌 배율 및 밝기 조절(52쪽)
 - 촬영 옵션(56~57쪽)
- 4 촬영하려면 **확인** 또는 누름
- 5 저장하려면 **확인** 또는 누름
 - 회전하려면 **NAPE** 누름
 - 전송하려면 **메뉴** 누름
- 6 이름 입력 후 **확인** 또는 누름



→ 사진/동영상 촬영

📷 연속 촬영 - 움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법






- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **연속촬영** 선택
- 2 **메뉴** 눌러 **연속촬영횟수** 선택 후 촬영 횟수 선택
- 3 촬영 환경 선택
 - 줌 배율 및 밝기 조절(52쪽)
 - 촬영 옵션(56~57쪽)
- 4 촬영하려면 **확인** 또는 **📷** 누름
- 5 저장하지 않을 사진에만 **NATE** 눌러 선택 해제
- 6 저장하려면 **확인** 누름
 - 크게 보려면 **메뉴** 또는 **📷** 누름
- 7 이름 입력 후 **확인** 또는 **📷** 누름

📷 분할 촬영 - 여러 장면을 촬영해 한 장의 사진에 등분하여 저장






- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **분할촬영** 선택
- 2 **메뉴** 눌러 **사진분할** 선택 후 분할촬영 횟수 선택
- 3 촬영 환경 선택
 - 줌 배율 및 밝기 조절(52쪽)
 - 촬영 옵션(56~57쪽)
- 4 촬영하려면 **확인** 또는 **📷** 누름
- 5 저장하려면 **확인** 또는 **📷** 누름
 - 회전하려면 **NATE** 누름
 - 전송하려면 **메뉴** 누름
- 6 이름 입력 후 **확인** 또는 **📷** 누름

동영상 촬영

- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **동영상촬영** 선택
- 2 **메뉴** 눌러 **프레임수** 선택 후 프레임 수 선택,
소리녹음 선택 후 설정 또는 해제 선택
- 3 촬영 환경 선택
 - 줌 배율 및 밝기 조절(52쪽)
 - 촬영 옵션(56~57쪽)
- 4 촬영하려면 **확인** 또는  누름
 - 일시정지/계속 촬영 : **메뉴** 반복해 누름
- 5 촬영을 끝내려면 **확인** 또는  누름
- 6 저장하려면 **확인** 누름
 - 미리 보려면 **NATE** 또는  누름
 - 다시 촬영하려면 **메뉴** 누름
- 7 이름 입력 후 **확인** 누름





전송용 동영상 촬영

- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **전송용 동영상** 선택
- 2 **메뉴** 눌러 **프레임수** 선택 후 프레임 수 선택,
소리녹음 선택 후 설정 또는 해제 선택
- 3 촬영 환경 선택
 - 줌 배율 및 밝기 조절(52쪽)
 - 촬영 옵션(56~57쪽)
- 4 촬영하려면 **확인** 또는  누름
 - 일시정지/계속 촬영 : **메뉴** 반복해 누름
- 5 촬영을 끝내려면 **확인** 또는  누름
- 6 저장하려면 **확인** 누름
 - 미리 보려면 **NATE** 또는  누름
 - 전송하려면 **메뉴** 누름
- 7 이름 입력 후 **확인** 누름








촬영 옵션

다양한 촬영 옵션을 이용해 자신이 원하는 이미지에 가까운 사진을 촬영할 수 있습니다.

옵 션	설 명	선 택 방 법
크기★★	 <p>용도에 따라 사진의 크기를 선택할 수 있습니다. 사진 크기가 클수록 선명하게 인화할 수 있으나, 저장 용량은 늘어나게 됩니다.</p> <p>용도에 따른 추천 해상도</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 인화, 보관용 : 고해상도 ● 전송, 웹 게시판용 : 저해상도 	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 크기 선택 ➡ 크기 선택 후 확인 누름
화질★★	 <p>사진 화질을 고급, 중급, 보통으로 선택할 수 있습니다.</p>	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 화질 선택 ➡ 화질 선택 후 확인 누름
화이트밸런스	 <p>색상은 주변의 빛에 영향을 받습니다. 예를 들어 같은 꽃을 다른 조명 조건(태양광, 흐린날, 형광등, 백열등)에서 보면 색상이 다르게 보입니다. 현재 눈으로 보고 있는 색상에 가까운 사진을 촬영하고 싶다면 화이트밸런스의 값을 현재의 조명과 유사한 조건으로 선택하세요.</p>	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 화이트밸런스 선택 ➡ 조명 선택 후 확인 누름
측광방식★★	 <p>화면에 분포된 빛을 측정하여 밝기를 자동으로 조절하는 기능입니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 일반 : 화면 전체를 분할하여 모두 측정한 후 평균값으로 적용(풍경 사진) ● 스팟 : 중앙 부분만 측정(인물 사진) 	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➡ 측광방식 선택 ➡ 방식 선택 후 확인 누름

★ 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.
★★ 전송용 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.

옵션	설명	선택 방법
특수효과	 그레이, 세피아, 네거티브의 특수 효과를 적용하여 자신이 원하는 화면으로 촬영하는 기능입니다.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➔ 특수효과 선택 ➔ 효과 선택 후 확인 누름
액자끼우기★★	 액자를 선택해 촬영 대상을 액자에 미리 맞추어 촬영하는 기능입니다. ● 애니액자 (연속 촬영) 연속적인 액자 상황에 맞게 촬영해 애니메이션으로 만들기 ● 멀티액자 (분할 촬영) 액자의 여러 공간을 하나씩 촬영해 한 장의 사진으로 만들기  애니액자, 멀티액자 상태에서는 수동 촬영만 지원합니다.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➔ 액자끼우기 선택 ➔ 액자 선택 후 확인 누름
자동초점★★	 촬영 초점을 자동으로 맞추도록 하는 기능입니다.	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➔ 자동초점 선택 ➔ 설정 선택 후 확인 누름
저장위치★★	 촬영한 사진 및 동영상의 저장 위치를 선택할 수 있습니다. ● 애니콜앨범 : 애니콜 앨범에 저장 ● 외장앨범 : 외장 앨범에 저장	프리뷰 화면에서 메뉴 누름 ➔ 저장위치 선택 ➔ 저장 위치 선택 후 확인 누름

★ 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.
★★ 전송용 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.

사진/동영상 보기

앨범 선택 후 사진 폴더 열기

- 1 대기 상태에서 누름
- 2 **애니콜 앨범** 또는 **외장 앨범** 중 선택
 - **애니콜 앨범**: 내장 메모리에 저장된 사진/동영상
 - **외장 앨범**: 외장 메모리 카드(TransFlash)에 저장된 사진/동영상

연결 메뉴 이름 변경, 폴더 잠금, 폴더 추가, 전체 슬라이드, 폴더 삭제

3 원하는 폴더 선택해 열기



다른 폴더로 이동하려면

1 누름 → / 누르거나
폴더에 해당하는 번호 누름

	슬라이드 쇼
	동영상
	컬러메일 전송 불가



촬영한 사진 또는 동영상은 앨범의 **기본폴더**에 저장됩니다.
새 폴더를 만들고 사진을 선택해 새로 만든 폴더로 이동시킬 수 있습니다.

사진 보기

- 1 사진이 있는 폴더 열기
- 2 한 장씩 보려면 사진 선택 후 **확인** 누름
- 3 / 눌러 사진 보기



확대해서 보려면

확인 누름 → / 눌러 확대 보기
(/ 또는 / 눌러
확대 부분 이동 보기)

전체 화면 보기하려면

NATE 누름 → / 또는
 / 눌러 사진 이동



- (여러 장 보기 화면) 전송/마이앨범, 화면 설정, 파일 이동/복사, 포토스튜디오, 4장(9장) 보기, 파일 정렬, 슬라이드쇼 생성, 삭제
- (여러 장 보기에서 선택) 파일 이동/복사, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제, 슬라이드쇼 생성
- (한 장 보기 화면) 전송/마이앨범, 화면 설정, 파일 이동/복사, 포토스튜디오, 이름/메모 변경, 상세 정보, 삭제

동영상 보기

- 1 동영상이 있는 폴더 열기
- 2 동영상 선택 후 **확인** 누름
- 3 재생하려면 **확인** 누름
- 4 동영상 보기



일시정지/계속 재생	NATE 반복해 누름
정지	⏏ 누름
되감기	⏮ 길게 누름
빨리 감기	⏭ 길게 누름
이전 동영상 보기	⏮ 누름
다음 동영상 보기	⏭ 누름
소리 크기 조절	▲/▼ 누름



- (여러 장 보기 화면)
컬러메일 전송, 화면 설정, 벨소리 설정,
파일 이동/복사, 4장(9장) 보기, 파일 정렬, 삭제
- (여러 장 보기에서 선택)
파일 이동/복사, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제
- (동영상 보기)
컬러메일 전송, 화면 설정, 벨소리 설정,
파일 이동/복사, 이름 변경, 상세 정보, 삭제

슬라이드쇼 만들기/보기

슬라이드쇼를 만들려면

- 1 사진이 있는 폴더 열기
- 2 **NATE** 눌러 사진 선택(최대 12장)
- 3 **메뉴** 눌러 **슬라이드쇼 생성** 선택
- 4 슬라이드 편집



사진 추가/교체

추가/교체할 위치
선택 후 **확인** 누름 →
원하는 사진 선택 후
확인 누름

슬라이드 순서 변경

메뉴 눌러 **순서 바꾸기** 선택 →
순서 바꿀 사진 선택 후 **메뉴** 누름 →
원하는 위치 선택 후 **메뉴** 누름 →
완료하려면 **확인** 누름



미리보기, 순서 바꾸기, 저장, 삭제

- 5 효과 선택
 - **공통** : 사진 전체에 동일한 효과 적용
 - **개별** : 사진마다 다른 효과 적용
- 6 저장하려면 **확인** 누름 → 폴더 선택 → 이름 입력 후 **확인** 누름
 - 미리 보려면 **메뉴** 누름

슬라이드쇼 만들기/보기(계속)

슬라이드쇼를 보려면

- 1 슬라이드쇼가 있는 폴더 열기
- 2 슬라이드쇼(▶) 선택
- 3 재생하려면 **확인** 누름
- 4 슬라이드쇼 보기
 - 멈추려면 **취소** 누름



- (여러 장 보기 화면) 화면 설정, 파일 이동/복사, 4장(9장) 보기, 파일 정렬, 삭제
- (여러 장 보기에서 선택) 파일 이동/복사, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제
- (한 장 보기) 화면 설정, 파일 이동/복사, 편집, 이름 변경, 상세 정보, 삭제

폴더에 저장된 모든 사진을 슬라이드쇼로 보려면

- 1 사진이 있는 폴더 선택
- 2 **메뉴** 눌러 **전체 슬라이드** 선택
- 3 슬라이드 표시 간격 (1초, 2초, 3초) 선택
- 4 사진 전환 효과 선택
- 5 사진 보기
 - 멈추려면 **취소** 누름



이름 변경, 폴더 잠금, 폴더 추가,
전체 슬라이드, 폴더 삭제



슬라이드 실행 중 [X] / [O] 을 누르면 지정한
슬라이드 표시 간격보다 더 빠르게 사진을 볼 수 있습니다.












포토 스튜디오

저장된 사진을 선택해 다양한 효과를 주거나 동영상 파일에서 원하는 장면을 선택해 사진으로 저장할 수 있습니다.

대기 상태에서 누른 후 **포토 스튜디오**를 선택해 원하는 효과를 낼 수 있습니다.

효 과	제 공 옵션 및 설명	실 행 방 법
마법사효과 	<ul style="list-style-type: none"> ● 뿌사시 : 화려하게/기품있게/카리스마 효과 ● 분위기 : 봄햇살/새벽/공포 효과 ● 영화 : 보통/흑백/옛날 효과 	앨범 선택 ➔ 마법사효과 선택 ➔ 폴더 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 원하는 효과 선택 ➔ 비교하려면 메뉴 누름 ➔ 저장하려면 확인 누름
기본효과 	흑백, 그린, 블루, 세피아, 스케치, 엠보스 효과를 낼 수 있습니다.	앨범 선택 ➔ 기본효과 선택 ➔ 폴더 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 원하는 효과 선택 ➔ 비교하려면 메뉴 누름 ➔ 저장하려면 확인 누름
사진장식 	<ul style="list-style-type: none"> ● 액자 : 사진에 액자 넣기 ● 스티커 : 스티커 이미지 선택해 붙이기 ● 포토 : 포토스티커 제작을 이용해 만들어 둔 스티커 붙이기 ● 말풍선 : 사진에 문자 넣기 ● 달력 : 사진에 달력 넣기 	앨범 선택 ➔ 사진장식 선택 ➔ 폴더 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 원하는 효과 선택 후 메뉴 누름 ➔ 원하는 장식 선택 및 문자 입력 등 편집 ➔ 저장하려면 확인 누름
포토스티커 제작 	사진의 특정 부분을 원하는 모양으로 도려내어 스티커를 만들 수 있습니다.	앨범 선택 ➔ 포토스티커 제작 선택 ➔ 폴더 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 스티커 모양 선택 ➔ 도려낼 부분 선택 ➔ 저장하려면 확인 누름
동영상캡처 	동영상 화면에서 원하는 장면을 사진으로 저장할 수 있습니다.	앨범 선택 ➔ 동영상캡처 선택 ➔ 폴더 선택 ➔ 동영상 선택 ➔ 동영상 재생 ➔ 캡처하려면 확인 누름 ➔ 저장하려면 확인 누름


효 과	제공 옵션 및 설명	실 행 방 법
사진합성 	두 장의 사진(메인, 배경)을 합성할 수 있습니다.	앨범 선택 → 사진합성 선택 → 메인 선택 후 확인 누름 → 폴더 선택 → 사진 선택 → 배경 선택 후 확인 누름 → 폴더 선택 → 사진 선택 → 합성하려면 메뉴 누름 → 합성 종류 선택 → 저장하려면 확인 누름
사진보정 	<ul style="list-style-type: none"> ● 선명도 : 이미지 대비를 높여 선명하게 보이게 조절 ● 밝기 : 이미지 전체 밝기 조절 ● 채도 : 채도를 높여 색을 맑게 하거나, 채도를 낮춰 색을 탁하게 조절 ● 블러 : 이미지 경계를 흐리게 만들어 부드럽게 조절 	앨범 선택 → 사진보정 선택 → 폴더 선택 → 사진 선택 → 선명도, 밝기, 채도, 블러 선택 → 메뉴 누른 후 보정 → 원본과 비교하려면 메뉴 누름 → 저장하려면 확인 선택
크기변경 	사진의 저장 크기를 변경해 다른 이름으로 저장할 수 있습니다.	앨범 선택 → 크기변경 선택 → 폴더 선택 → 사진 선택 → 변경하려면 확인 누름 → 원하는 크기 선택 후 확인 누름 → 저장하려면 확인 선택
회전/대칭 	사진의 회전, 상하/좌우 대칭이 가능합니다.	앨범 선택 → 회전/대칭 선택 → 폴더 선택 → 사진 선택 → 사진 회전 및 상하/좌우 대칭 선택 → June / OO 눌러 회전/대칭 → 저장하려면 확인 누름
문자합성 	두 장의 사진(배경, 문자가 있는 사진)을 합성할 수 있습니다.	앨범 선택 → 문자합성 선택 → 배경 선택 후 확인 누름 → 폴더 선택 → 사진 선택 → 문자 선택 후 확인 누름 → 문자가 포함된 사진 선택 후 확인 누름 → 합성하려면 메뉴 누름 → 저장하려면 확인 누름

효 과	제공 옵션 및 설명	실 행 방 법
얼굴 표정 효과 	표정효과 인물 사진의 눈과 입 위치를 자동으로 찾아 여러 가지 표정효과를 줄 수 있습니다. (스마일, 슬픔, 화남, 통통, 날씬, 히피, 시무룩, 깜짝) <div> <div>알아두기</div> <div> <p>사진에 따라 얼굴 인식이 제대로 되지 않을 수 있습니다. 얼굴 인식을 실패 시 얼굴 윤곽 점을 수정하세요.</p> </div> </div> 문지르기 효과 줄 위치 이동 후 문지르기하여 여러 가지 표정을 만들 수 있습니다.	앨범 선택 ➔ 얼굴 표정 효과 선택 ➔ 폴더 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 표정효과 선택 ➔ 얼굴 윤곽 점을 수정하려면 메뉴 누른 후 포인트 이동 ➔  /  눌러 표정 선택 ➔ June /  눌러 단계 선택 ➔ 원본과 비교하려면 메뉴 누름 ➔ 저장하려면 확인 누름 앨범 선택 ➔ 얼굴 표정 효과 선택 ➔ 폴더 선택 ➔ 사진 선택 ➔ 문지르기 선택 ➔ 강도를 선택하려면 메뉴 누름 ➔ 문지르기 할 위치 선택 후 NATE 누름 ➔ 위치 이동해 문지르기 ➔ 저장하려면 확인 누름


명함 인식

카메라로 명함을 촬영하여 명함에 있는 이름, 전화번호, 팩스번호, 전자우편(E-mail)주소 등을 문자로 인식하여 전화번호부에 등록할 수 있습니다.

1 대기 상태에서  누른 후 **명함인식** 선택

2 명함을 촬영하려면  누름

3 자동으로 저장

4 **june** /  눌러 명함 정보 선택



5 **메뉴** 누르거나  /  눌러
선택한 정보에 해당하는 아이콘 선택 후 **확인** 누름

6 선택한 정보를 인식하게 하려면 **확인** 누름

7 잘못 인식된 정보 수정 및 추가 정보 입력

8 저장하려면 **확인** 누름



- 항목선택(이름, 휴대폰, 사무실, Fax, 이메일, 복합)의 경우 1개까지만 선택이 가능합니다.
- 명함인식이 가능한 언어는 한글, 영문, 숫자이나 이미지 글자나 바탕색과 글자 색상이 다양할 경우, 한글 4자 이상이거나 영문과 한글이 혼용된 경우, 이름이 아닌 경우에는 인식율이 떨어질 수 있습니다.
- 명함인식 기능은 인공지능 기법으로 제작되었으며, 촬영 환경에 따라 인식이 잘 안될 수도 있습니다.

포토 프린트


데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린터를 연결한 후 사진을 출력할 수 있습니다.


1 대기 상태에서  누른 후 **포토 프린트** 선택

2 앨범 선택 후 연결 방법 선택

- **USB 프린터**: 데이터 통신 케이블을 연결해 출력
- **블루투스 프린터**: 블루투스 통신을 이용해 무선으로 출력(45쪽)

3 USB 프린터를 선택한 경우,
데이터 케이블로 휴대전화와 포토 프린터 연결

 **포토 프린트** 기능을
사용 중일 때는
전화 수신이 차단됩니다.

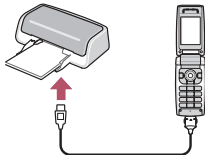

4 사진이 있는 폴더 열기

5 **NATE** 눌러 사진 선택 후 **확인** 누름

6 인쇄 환경 선택 후 출력하기

포토 액자




포토 액자 서비스에서 내려받은 액자를 끼워 촬영하거나 촬영한 사진을 볼 수 있습니다.

액자사진 촬영

1 대기 상태에서  누른 후 **포토 액자** 선택

2 **액자촬영** 선택 후  /  눌러 액자 선택

3 **NATE** 눌러 줌 배율 및 화면 밝기 조절

- 줌 배율을 조절하려면  / 
- 밝기를 조절하려면 **June** / 

4 촬영하려면 **확인** 누름


5 저장하려면 **확인** 누름

6 이름 입력 후 **확인** 누름



액자보관함, 액자사진앨범, 액자저장, 특수효과,
액자다운받기, 이용안내

액자사진 보기

- 1 대기 상태에서  누른 후 **포토 액자** 선택
- 2 **액자사진앨범** 선택
- 3 사진 선택해 보기



삭제, 전체삭제, 사진제목변경, 포토전송,
마이앨범전송, 대기화면설정



NATE Code

신문, 잡지 등의 지면에 표시된 NATE Code(접속 바코드)를 인식해 해당 NATE 사이트로 바로 접속할 수 있습니다.

- 1 대기 상태에서  누른 후 **NATE Code** 선택
- 2 렌즈를 바코드에 맞추기




- 3 인식 후 해당 사이트로 연결



- 코드 전체가 화면 중앙에 오도록 맞추세요.
- 화면에 둘 이상의 코드가 보이면 인식되지 않으므로 하나의 코드만 보이도록 하세요.
- 주위가 너무 어두우면 코드 인식이 제대로 안 될 수 있습니다. 밝은 곳에서 다시 시도하세요.
- 코드의 각 점들이 화면상에서 뚜렷이 보이도록 하세요.
- 코드의 방향에 따라 제대로 인식되지 않을 수 있습니다.

포토 On

포토 On 사이트에 사진을 올리거나 꾸미는 기능입니다.
자세한 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.


- 1 대기 상태에서  누른 후 **포토 On** 선택
- 2 원하는 서비스 선택해 이용




- **마이 앨범** : 내 앨범 만들기 및 내 사진 올리기 서비스
- **이용자 갤러리** : 다른 사용자가 올린 사진 보기 서비스
- **포토 갤러리** : 사이트에서 제공하는 사진 내려받기 서비스
- **포토 마법사** : 사진 꾸미기 서비스 접속
- **NATE 포토 접속** : NATE 포토 블로그 서비스 접속
- **이용 안내** : 포토 On 서비스 버전 확인

사진 인화 서비스

NATE의 모바일 사진 인화 사이트에 접속해 사진을 올린 후
인화 신청을 할 수 있습니다.

- 1 대기 상태에서  누른 후 **사진 인화 서비스** 선택
- 2 수신자, 배송주소 차례로 입력

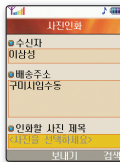


- 3 사진을 검색하려면 **인화할 사진 제목**에서 **확인** 누름
- 4 사진 선택 후 **확인** 누름
 - 선택한 사진을 보려면 **메뉴** 누름
- 5 전송하려면 **NATE** 누름

→ 메뉴 사용법



NATE / June 메뉴

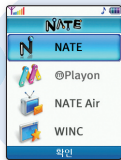

NATE

NATE 접속 및
관련 서비스 기능 이용

June

멀티미디어 모바일 서비스 이용



NATE/June 서비스에 대한
자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게
문의하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
-----	-------	------------

NATE 접속

NATE
NATE

단축 NATE 길게 누름

사이트 접속 후 원하는 콘텐츠 검색해 내려받기



메뉴 이동	June / 00 또는 ☐ / ☐ 누름	이전 화면	취소 누름
메뉴 선택	확인 또는 해당 번호 누름	상위 메뉴	NATE 누름
브라우저 메뉴	메뉴 누름	초기 화면	NATE 길게 누름
		접속 끝내기	☎ 누름



히스토리, 이동, 즐겨찾기, 유용한 도구, 도움말

@Playon
서비스 이용

NATE
@Playon

@Playon 이란?

NATE의 콘텐츠를 내려받기 위한
전용 사이트입니다. @Playon 메뉴에는
사이트에 접속하거나 내려받은 콘텐츠의
실행 또는 사용 환경을 설정할 수 있는
기능들이 모여 있습니다.

원하는 아이콘 선택 후 NATE 눌러 실행














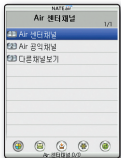





N	NATE 메뉴로 되돌아가기
@	@Playon 사이트에 바로 접속
📁	배경 화면 바꾸기



관리, 삭제, 폴더추가, 전체삭제, 환경설정



메뉴
사용
법

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법										
NATE Air 서비스 (방송 메시지 서비스) <div>NATE Air 서비스에 가입한 경우에만 이용할 수 있습니다. 가입 및 사용 방법에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.</div>	NATE NATE Air 	원하는 채널을 선택해 수신한 메시지 보기 <table><tr><td></td><td>채널별 메시지 보기</td></tr><tr><td></td><td>가장 최근에 받은 메시지 보기</td></tr><tr><td></td><td>MPlayon 메뉴 실행</td></tr><tr><td></td><td>환경설정(수신상태설정, 알림음설정, 기본환경설정)</td></tr><tr><td></td><td>NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기 및 변경</td></tr></table>		채널별 메시지 보기		가장 최근에 받은 메시지 보기		MPlayon 메뉴 실행		환경설정(수신상태설정, 알림음설정, 기본환경설정)		NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기 및 변경
	채널별 메시지 보기											
	가장 최근에 받은 메시지 보기											
	MPlayon 메뉴 실행											
	환경설정(수신상태설정, 알림음설정, 기본환경설정)											
	NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기 및 변경											
WINC를 이용하여 인터넷 사이트 접속 <div>WINC란? 복잡한 인터넷 주소(URL)를 숫자로 조합한 키패드로 모바일 주소(WINC)를 입력하여 무선 인터넷 사이트로 접속하는 기능입니다. 자세한 사용 방법은 www.winc.or.kr를 참조하세요.</div>	NATE WINC	WINC 서비스 이용 예) 정보통신부(mic.go.kr)에 접속하려면 1 누름 ➡ 확인 누름 ➡ 메뉴 반복해 눌러 숫자 선택 ➡ 642 (mic와 일치하는 키패드) + # (구분자) + 0 (고유번호) 입력 후 확인 누름 ➡ 검색하려면 GO 선택 후 확인 누름 ➡ 해당 사이트로 접속  도메인 각 문자와 일치하는 키패드 숫자만 입력한 후 NATE 를 누르면 입력한 숫자와 일치하는 인터넷 사이트로 바로 접속합니다.										

기능

실행 방법

실행 후 사용 방법

June 접속

June 1

사이트 접속 후 원하는 콘텐츠 검색해 내려받기

단축

June 길게 누름



메뉴 이동

June / OO 또는 ☒ / ☎ 누름

콘텐츠 재생

메뉴 선택

확인 또는 해당 번호 누름

이전 메뉴

취소 누름

상위 메뉴

NATE 누름

초기 화면


June 길게 누름

- 소리 크기 조절 : ▲ / ▼ 누름
- 되감기 : ☒ 누름
- 빨리감기 : ☎ 누름
- 일시 정지/계속 재생 : NATE 반복해 누름
- 콘텐츠 종료 : OO 누름

다운로드 콘텐츠

June 2

원하는 콘텐츠 선택 후 재생

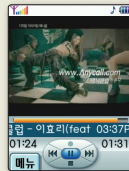

▼ 콘텐츠 재생 시

일시 정지/계속 재생

NATE 반복해 누름

플레이어 종료

OO 누름

되감기

☒ 길게 누름

빨리감기

☎ 길게 누름

소리 크기 조절

▲/▼ 누름



- (전체목록) 상세정보, 앨범담기, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 삭제, 모두삭제
- (내장메모리(외장메모리)) 상세정보, 앨범담기, 외장 메모리로(내장 메모리로), 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 삭제, 모두삭제
- (마이앨범-폴더) 앨범들기, 앨범추가, 이름변경, 순서변경, 앨범삭제
- (마이앨범-보기) 상세정보, 파일이동, 파일잠금/해제, 순서변경, 앨범에서 제거, 모두 비우기
- (재생 중) 메시지 보내기, 메시지 확인



휴대전화에 MP3를 내려받으려면 SK Telecom 사업자가 제공하는 프로그램을 사용해야 합니다. 프로그램 설치 및 자세한 사용방법은 www.melon.com을 참조하세요.



메뉴 사용법

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
폰 꾸미기	June 3	<p>라이브 벨 또는 라이브 스크린 선택 → 벨소리나 배경 화면으로 설정</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> (라이브 벨) 벨소리로 설정, 상세정보, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 선택삭제, 모두삭제 (라이브 스크린) 배경화면 설정, 상세정보, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 선택삭제, 모두삭제 </p>
ⓂPlayon	June 4	ⓂPlayon 접속 및 관련 서비스 이용(69쪽)
컬러 메일	June 5	<p>전송할 동영상 파일 선택 후 메뉴 1 누름(촬영하려면 NATE 누름) → 컬러메일 보내기(114쪽)</p> <p> 컬러메일 보내기, 파일명 변경, 삭제, 전체삭제, 화면테마 설정, 네이트에서 다운받기</p>
June 환경설정	June 6	<p>원하는 기능 선택 후 환경 설정</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 조명 시간 : 콘텐츠 재생 중 화면 조명 시간 선택 ● 재생 시간 : 실행할 재생 시간 선택 ● 뮤직 스킨 : 음악 콘텐츠를 재생할 때 나타나는 화면 스킨 선택 ● 재생 방법 : 콘텐츠 재생 방법 선택 ● 라이브스크린 배경음 : 라이브 스크린 플러스 콘텐츠를 대기 화면으로 설정 시 배경음 설정 여부 선택 ● 메모리 정보 : 메모리 정보와 메모리에 저장된 콘텐츠 별 사용량 확인

SKT 서비스 메뉴

실행방법



메뉴 누름



1.SKT 서비스
선택 후 **확인** 누름



원하는 기능
선택 후 **확인** 누름

실행할 수 있는 기능



- **국제로밍** : 국내에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용
- **NATE 접속** : NATE 접속 및 관련 서비스 기능 이용(69쪽)
- **June 접속** : SK Telecom의 멀티미디어 모바일 서비스 (71쪽)
- **TU** : 디지털 멀티미디어 방송(DMB) 서비스(20쪽)
- **@Playon** : @Playon 접속 및 관련 서비스(69쪽)
- **전자지갑** : 휴대전화를 이용한 지불 결제 서비스
- **SKT 부가 서비스** : SK Telecom 사업자에서 제공하는 부가 서비스 신청 및 이용
- ****114** : NATE에 접속해 위치 정보를 활용한 전화번호 안내 서비스
- **NATE Air** : 방송 메시지 서비스(70쪽)




SKT 서비스 메뉴에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.




메뉴 사용법

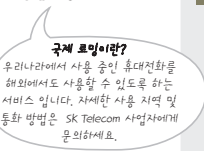기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
국제로밍 	메뉴 1 1	해당 지역 선택 <ul style="list-style-type: none"> ● 한국(SKTelecom) : 국내에서 사용 ● 자동선택 : 해외에서 국제로밍(A)/(B) 구분 없이 서비스 ● A 지역(중국 등) : 중국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 미국 애틀랜타 등에서 사용 ● B 지역(미국 등) : 호주, 캐나다, 미국(A 지역 제외) 등에서 사용 <div>  해외 사용 지역 및 통화 방법에 대한 자세한 안내는 SK Telecom 사업자에게 문의바랍니다. </div>
NATE 접속	메뉴 1 2	NATE 접속 및 관련 서비스 이용(69쪽)
June 접속	메뉴 1 3	원하는 콘텐츠 검색해 내려받기 (검색 방법 → 71쪽, 다운로드 Contents → 71쪽)
TU (DMB)	메뉴 1 4	DMB 시청 및 파일 관리(20쪽)
ⓂPlayon 서비스	메뉴 1 5	ⓂPlayon 접속 및 관련 서비스 이용(69쪽)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>전자지갑 서비스 이용</p> <p>전자지갑이란? 카드 정보 등 쇼핑에 필요한 정보를 휴대전화에 미리 저장해 놓은 후 결제할 때 저장된 정보를 불러서 결제하는 서비스입니다.</p>	<p>메뉴 1 6</p>	<p>전자 지갑을 실행하려면</p> <p>전자지갑 실행 선택 ➡ 원하는 항목 선택해 사용하기</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 개인정보 내려받기 : 등록된 개인 정보 내려 받기 ● 개인정보 조회 : 사용자 이름, 주민등록 번호 등의 개인 정보 입력 ● 배송지정보 조회 : 구입한 물건을 받을 주소 입력 ● 결제정보 조회 : 결제할 카드 정보 입력 ● 모네타 쇼핑몰 : 쇼핑몰 사이트에 접속 ● 전자지갑 도움말 : 도움말 보기 ● 전자지갑 초기화 : 설정 상태 초기화 <p>인증서를 보려면</p> <p>인증서 관리 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 인증서 확인</p>
<p>SKT 부가 서비스</p>	<p>메뉴 1 7</p>	<p>원하는 항목 선택해 사용하기</p> <p> 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.</p>



→ SKT 서비스 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
※ ※114 서비스 이용	메뉴 1 8	<p>사이트에 접속하여 원하는 업종 검색해 전화번호 찾기</p> <p> 사용자가 현재 위치한 주변 업소의 전화번호, 주소, 지도 등을 검색하거나 안내 받을 수 있습니다. 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.</p>
NATE Air 서비스 (방송 메시지 서비스)	메뉴 1 9	방송 메시지 서비스 이용하기(70쪽)



화면 메뉴

실행방법



메뉴 누름



2. 화면
선택 후 확인 누름





원하는 기능
선택 후 확인 누름



실행할 수 있는 기능

- **평상시 화면** : 대기 화면 꾸미기
- **배경화면 선택** : 배경 화면 이미지 선택
- **외부화면 디자인** : 외부 화면 꾸미기
- **메뉴 디자인** : 메뉴 화면 꾸미기
- **다이얼 디자인** : 다이얼 숫자 크기, 색상/배경 선택
- **다이얼 효과** : 애니 다이얼, 킷장친구 선택해
다이얼 숫자 꾸미기
- **조명 설정** : 조명 시간, 화면 밝기 조정, 버튼 조명,
조명등 기능, 외부 시계 조명 설정
- **TV 출력** : 국가별 방송 신호, 화면 크기, 화질 설정
- **로테이션 화면설정** : 화면을 로테이션 하였을 때
바로 실행될 기능 선택




→ 화면 메뉴

기능	실행 방법	실행 후 사용 방법
평상시 화면	메뉴 2 1	<p>배경 이미지 선택 → 원하는 이미지 목록 선택 → 이미지 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 기본 이미지 : 기본으로 제공되는 이미지 ● 애니콜 앨범 : 애니콜 앨범에 저장된 사진 및 동영상 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.) ● 외장 앨범 : 외장 앨범에 저장된 사진 및 동영상 ● 다운로드 이미지 : NATE 또는 애니콜 랜드에서 내려받은 이미지 ● 라이브 스크린 : June에서 내려받은 이미지 ● 나만의 이미지 : PC Manager에서 내려받은 이미지 <p>화면 디자인 선택 → 달력, DMB 선호채널, 단축번호, Today, 일정, 할일, 시계 등을 선택 (미리 보려면 메뉴 누름)</p> <p>문구 디자인 선택 → 표시 방법 선택 → 문구 입력 → 문구 위치, 색상 및 명도 선택 (미리 보려면 메뉴 누름)</p> <p>시계 디자인 선택 → 시계 선택 → 표시 위치 선택 (미리 보려면 메뉴 누름)</p> <p>미확인 수신 표시 선택 → 원하는 표시 방법 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 설정 : 미확인 상태에서 폴더를 닫고 다시 열거나 휴대전화를 껐다 켜도 표시 유지 (, 확인, 취소 누르면 표시 종료) ● 한번만 : , 확인, 취소 누르거나 폴더를 닫으면 표시 종료 ● 해제 : 미확인 수신 표시 사용 안 함 <p>초기화 선택 → 예 또는 아니오 선택</p>
배경화면 선택	메뉴 2 2	<p>원하는 장면 선택 → 원하는 이미지 목록 선택 → 이미지 선택 (구입 시 상태로 하려면 초기화 실행)</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
외부화면 디자인	메뉴 2 3	<p>배경 이미지 선택 ➔ 원하는 이미지 목록 선택 ➔ 이미지 선택</p> <p>날짜/시계 디자인 선택 ➔ 시계 선택(중간날짜와 작은날짜인 경우 시계 표시 위치와 색상 조절)</p> <p>문구 디자인 선택 ➔ 표시 방법 선택 ➔ 문구 입력 ➔ 문구 색상 및 명도 선택</p> <p>초기화 선택 ➔ 예 또는 아니오 선택</p>
메뉴 디자인	메뉴 2 4	<p>메뉴 화면 모양 선택 ➔ 사계 메뉴 또는 블럭 메뉴 선택</p> <p>메뉴 화면 색상 선택 ➔ 원하는 테마 선택</p> <p>서체 변경 선택 ➔ 벡터 서체 또는 일반 서체 선택 ➔ 서체 종류, 색상, 명도 선택</p> <p>글자 크기 선택 ➔ (벡터 서체를 선택한 경우)작게, 중간, 조금 크게, 크게, 매우 크게 중 선택 (일반 서체를 선택한 경우)일반크기 또는 크게보기 선택</p>
다이얼 디자인	메뉴 2 5	<p>숫자크기 선택 ➔ 다이얼 숫자 크기 변경</p> <p>색상/배경 선택 ➔ 다이얼 숫자 색상 및 배경색 선택</p> <p> 애니 다이얼을 효과없음으로 설정해야 다이얼 디자인이 반영됩니다.</p>
다이얼 효과	메뉴 2 6	<p>애니 다이얼 선택 ➔ 잉크펜 또는 메모보드 선택</p> <p>키짱친구 선택 ➔ 기본 또는 내려받은 이미지</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> 애니 다이얼은 다이얼 숫자 버튼을 누를 때마다 애니메이션(잉크펜, 메모보드) 이미지와 효과음이 적용됩니다. 키짱친구는 다이얼 숫자에 해당하는 이미지가 등록되어 숫자 버튼을 누를 때마다 각 숫자 버튼에 해당하는 사운드와 키짱 이미지가 표시됩니다. 키짱친구 이미지는 NATE에 접속 후 내려받을 수 있습니다. 애니 다이얼, 키짱친구 중 하나를 선택하면 다른 하나는 자동으로 해제됩니다. </p>



→ 화면 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
조명 설정	메뉴 2 7	<p>조명 시간 선택 → 화면의 켜짐 시간 선택 화면 밝기 조정 선택 → 밝기 단계 선택 버튼 조명 선택 → 절전 조명 또는 일반 조명 선택 조명등 기능 선택 → 설정 또는 해제 선택 외부시계 조명 선택 → 켜짐 또는 꺼짐 선택</p> <p>조명등 기능을 설정한 경우</p> <ul style="list-style-type: none"> 조명등을 사용하려면 폴더가 닫힌 상태에서 ▼을 길게 누르세요. 조명등이 켜진 상태에서 ▼을 누르면 조명등이 꺼집니다. 
TV 출력	메뉴 2 8	<p>방송 신호, 화면 크기 또는 화질 선택 → 원하는 환경 설정</p> <p>알아두기 😊</p> <ul style="list-style-type: none"> TV-OUT 케이블로 휴대전화와 TV를 연결하여 TV에서 영상을 확인할 수 있습니다. 연결방법은 7쪽을 참조하세요. 방송 신호는 국가에 따라 다릅니다. 사용자가 있는 지역에 맞게 선택하세요. 저가 브라운관 TV로 출력하여 시청할 경우 화면의 일부가 제대로 보이지 않을 수 있습니다.
로테이션 화면설정	메뉴 2 9	<p>화면을 로테이션 하여 닫았을 때 바로 실행될 기능 (DMB, 카메라, 다운로드컨텐츠, 동작없음) 선택</p>




소리 메뉴

실행방법



메뉴 누름

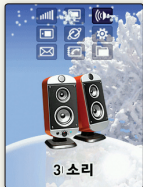

3. 소리
선택 후 확인 누름






원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- 수신벨 선택 : 전화 올 때 벨소리 선택
- 벨/진동 선택 : 전화 올 때 벨 알람 방법 선택
- 소리크기 : 음의 종류별로 크기 조절
- 기능음 구성 : 각 기능별 소리 선택
- 정각 알림 : 정각 알람 설정 및 해제
- 취침 모드 : 취침 시간대를 설정하여 벨소리, 기능음 소리 크기 및 램프 동작 여부 선택



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신벨 선택	메뉴 3 1	<p>원하는 벨소리 목록 선택 ➡ 벨소리 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 맑은 빗길, 리듬 믹스, 사랑 느낌, 모던 클래식, 깜짝 이벤트, 모닝콜 벨 : 기본으로 제공되는 멜로디 또는 벨소리 ● 멜로디 벨 : 멜로디 작곡가에서 직접 작곡한 멜로디 ● 라이브 벨 : June에서 내려받은 벨소리 ● 뮤직벨 : NATE 또는 애니콜 랜드에서 내려받은 벨소리 ● 나만의 벨 : PC Manager 또는 블루투스로 받은 벨소리 ● 동영상 벨 : 저장된 동영상을 벨소리로 설정 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.)
벨/진동 선택	메뉴 3 2	<p>원하는 상태 선택</p> <div>  <ul style="list-style-type: none"> ● 음성벨을 선택한 경우 전화가 오면 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 등록된 이름을 들려줍니다. ● 음성벨을 선택한 경우 라이브 벨로 설정되어 있어도 음성벨로 동작합니다. ● 수신벨이 무음인 상태에서 이어마이크폰을 연결하면 전화 올 때 이어마이크폰을 통해서 벨이 울립니다. </div>
소리크기 조절	메뉴 3 3	<p>수신벨, 수화음, 버튼음, 기능음, 메시지, 모닝콜, 알림음, 켜 때, 끌 때 소리 조절</p> <div>  <p>취침 모드가 실행 중일 때는 소리 크기를 조절할 수 없습니다.</p> </div>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
기능음 선택	메뉴 3 4	전체음 또는 개별적으로 기능음의 종류 선택 ➡ 소리 선택
정각 알림 설정	메뉴 3 5	설정 선택 ➡ 알림 시간대 및 알림음 종류 선택
취침 모드 설정	메뉴 3 6	<p>한번만 또는 매일 선택 ➡</p> <p>알림 시간대 설정해 수신벨, 메시지, 알람음, 버튼/기능음 소리 크기 선택</p> <p> 취침 시간대에 울리는 전화 벨소리, 메시지 수신음, 알람음, 버튼/기능음은 취침 모드에서 설정한 크기로 동작됩니다. (단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, MP3 재생음, 카메라 촬영음, TU 시청음 등 제외)</p>



전자다이어리 메뉴


실행방법



메뉴 누름



4. 전자다이어리
선택 후 **확인** 누름

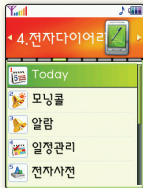

원하는 기능
선택 후 **확인** 누름

실행할 수 있는 기능

- **Today** : 일정관리와 **할일**에 등록된 오늘의 일정 확인
- **모닝콜** : 모닝콜 기능 설정
- **알람** : 알람 기능 설정
- **일정관리** : 월간/주간/일간별 또는 종류별 일정 등록 및 관리
- **전자사전** : 영한 또는 한영 사전 기능 이용
- **전자계산기** : 사칙 연산자를 이용한 계산
- **할일** : 중요도별 할 일 등록
- **메모** : 메모 등록 및 메모지 설정
- **시계** : 세계 도시별 시각 보기 및 스톱워치 사용
- **단위환산** : 길이/넓이/무게/부피/온도의 단위 환산





동일한 시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우
우선 순위가 높은 알람음이 울립니다.
(모닝콜)알람)일정)기념일)D-day)할일)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법												
<div>오늘 일정 확인</div> <div>일정관리, 할일에서 등록된 일정, 기념일, D-day, 할일을 확인하거나 관리할 수 있습니다.</div>	메뉴 4 1	<div>오늘 일정 확인 ➔ 자세한 내용을 보려면 확인 누름</div> <table><tr><td></td><td>일정</td><td></td><td>기념일</td><td></td><td>할일</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">D-day (목표일이 오늘 날짜인 경우 표시)</td></tr></table> <div> (일정, 할일) 완료표시(완료해제), 내일로 미루기, 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 음성으로 듣기</div> <div> (D-day, 기념일) 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 음성으로 듣기</div>		일정		기념일		할일		D-day (목표일이 오늘 날짜인 경우 표시)				
	일정		기념일		할일									
	D-day (목표일이 오늘 날짜인 경우 표시)													
모닝콜 설정	메뉴 4 2	<div>설정 선택 ➔ 메뉴 누름 ➔ 시각, 알림, 반복, 횟수, 벨소리, 배경 이미지 선택</div> <div> 매너모드 또는 진동, 무음 설정 상태에서도 설정한 시각에 알람이 울립니다.</div>												
알람 설정	메뉴 4 3	<div>등록하려면</div> <div>메뉴 누름 ➔ 새 알람 선택 ➔ 설정 선택 ➔ 알람 시각, 설정 기간, 알림 내용, 벨/진동, 벨소리 선택해 알람 설정</div> <div>등록한 알람을 삭제하려면</div> <div>메뉴 누름 ➔ 삭제 또는 모두삭제 선택</div>												






기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>일정 등록 및 보기</p> <div> <p>새로운 일정, 기념일, D-day 등을 등록하거나 관리하는 기능입니다. 오늘, 어제, 내일 날짜에 등록된 내용만 확인하려면 Today에서 확인하세요.</p> </div>	<p>메뉴 4 4</p>	<p>등록하려면 등록할 날짜 선택 → 메뉴 누름 → 새 일정, 새 기념일 또는 새 D-day 선택 → 정보 입력</p> <p>등록한 일정을 보려면 날짜 선택 → 확인 누름(월간/주간/일간 탭으로 이동하려면 1/ 2/ 3 누름) → 자세히 보려면 확인 누름</p> <p>연결 메뉴 월·주·일 보기 화면에서</p> <ul style="list-style-type: none"> ● (월간/주간/일간 탭) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 종류별 전체보기 ● (월간/주간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 종류별 전체보기 ● (일간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 완료표시(완료해제), 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 종류별 전체보기 <p>종류별 전체보기 화면에서</p> <ul style="list-style-type: none"> ● (일정 탭) 새 일정, 오늘날짜로, 특정날짜로, 월.주.일로 보기 ● (일정 보기) 새 일정, 완료표시(완료해제), 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두삭제, 월.주.일로 보기 ● (기념일 탭) 새 기념일, 월.주.일로 보기 ● (기념일 보기) 새 기념일, 삭제, 모두삭제, 월.주.일로 보기 (기본으로 저장되어 있는 기념일은 삭제할 수 없습니다.) ● (D-day 탭) 새 D-day, 날짜계산기, 월.주.일로 보기 ● (D-day 보기) 새 D-day, 날짜계산기, 삭제, 모두삭제, 월.주.일로 보기

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전자사전	메뉴 4 5	<p>단어를 검색하려면</p> <p>단어검색 선택 ➔ 찾을 단어 입력 후 확인</p> <p>최근 검색 단어 선택 ➔ 최근에 검색한 단어 목록에서 찾기</p> <p>단어장 선택 ➔ 단어장에 추가한 단어 확인</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> (단어검색) 단어장에 추가, 단어장 보기 (최근 검색 단어-목록) 단어장에 추가, 삭제, 모두삭제 (최근 검색 단어-보기) 단어장에 추가, 단어장 보기 (단어장) 암기완료/해제, 선택삭제, 모두삭제 </p> <p>단어퀴즈를 풀려면</p> <p>단어 퀴즈 선택 ➔ 정답 입력 후 확인 누름</p> <p> 메뉴 를 반복해 누르면 퀴즈 정답의 글자 수 및 단어의 일부분을 확인할 수 있습니다.</p> <p>전자사전 종류를 선택하려면</p> <p>검색 설정 선택 ➔ 영 → 한 또는 한 → 영 선택</p>
전자계산기	메뉴 4 6	<p>계산값 입력 ➔ 연산자 선택 ➔ 계산값 입력 후 확인 누름</p> <p>해당 버튼 누름</p> <p></p> <p> <ul style="list-style-type: none"> 최대 15자릿수까지 입력 가능 최대 11번까지 사칙 연산 가능 소수점 입력 : ※ 누름(최대 5자릿수) 음수 입력 : # 누름 괄호 입력 : NATE 누름 </p>



→ 전자다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법								
할 일 등록 및 보기	메뉴 4 7	<p>새 할 일을 등록하려면</p> <p>메뉴 누름 ➡ 새 할일 선택 ➡ 할 일 정보 입력</p> <p>할 일을 확인하려면</p> <p>할 일 확인 ➡ 자세히 보려면 확인 누름</p> <div></div> <table><tr><td></td><td>중요도-긴급</td><td></td><td>중요도-낮음</td></tr><tr><td></td><td>중요도-보통</td><td></td><td>알람 설정</td></tr></table> <p> 새 할일, 완료표시(완료해제), 종료일순(중요도순)보기, 삭제, 모두삭제</p> <p> 등록한 할 일은 Today에서도 확인할 수 있습니다.(85쪽)</p>		중요도-긴급		중요도-낮음		중요도-보통		알람 설정
	중요도-긴급		중요도-낮음							
	중요도-보통		알람 설정							
메모 작성 및 보기	메뉴 4 8	<p>메모를 작성하려면</p> <p>메뉴 누름 ➡ 새 메모 선택 ➡ 메모 내용 입력</p> <p>메모지를 설정하려면</p> <p>메뉴 누름 ➡ 메모지설정 선택 ➡ 원하는 메모지 선택</p> <p>작성한 메모를 보려면</p> <p>메모 선택 후 확인 누름(편집하려면 메뉴 누름)</p> <div> 새 메모, 메모검색, 메모지설정, 메모잠금(잠금해제), 삭제, 모두삭제</div>								


기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
세계시각 및 스톱워치	메뉴 4 9	<p>세계시각을 보려면 세계시각 선택 ➡ 원하는 지역 선택</p> <p> 서머타임 설정, 도움말</p> <p>스톱워치로 사용하려면 스톱워치 선택 ➡ 확인 눌러 시작 ➡ 기록하려면 메뉴 누름 ➡ 정지하려면 확인 누름</p> <p> 정지된 상태에서 스톱워치를 리셋하려면 메뉴를 누르세요.</p>
단위 환산	메뉴 4 0	기준 단위 선택 ➡ 계산값 입력 후 단위 종류 선택 ➡ 환산 단위 선택해 환산값 보기

애니콜 세상 메뉴

실행방법



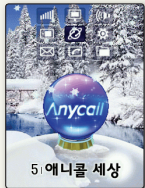

메뉴 누름



5. 애니콜 세상
선택 후 **확인** 누름



원하는 기능
선택 후 **확인** 누름

단축 ■ 블루투스 메뉴 :  누름 ■ 카메라 메뉴 :  누름






실행할 수 있는 기능

- **마이펫과 놀기** : 강아지 분양받기, 키우기 및 환경 관리
- **블루투스** : 블루투스 기능 사용(34쪽)
- **웹빙 음악 감상** : 기본으로 제공되는 웹빙 음악 감상
- **카메라** : 사진/동영상 촬영 및 앨범 관리(50쪽)
- **멜로디 작곡가** : 사용자가 직접 멜로디 작곡 및 편집
- **게임** : 간단하게 즐길 수 있는 게임
- **전자 소리함** : 자동 읽어주기, 음성메모, 음성인식, 자동응답 기능 사용
- **애니콜 랜드** : 애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 실행
- **애니콜 SOS** : 위급 상황 시 긴급 구조 요청 메시지 전송
- **이동식 디스크** : 이동식 디스크로 전환 및 외장 메모리 파일 관리
- **애니콜 도움말** : 휴대전화 주요 기능 사용법 확인
- **파일뷰어** : 이동식 디스크에 저장한 파일 간략하게 보기






기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
마이펫과 놀기 <div> <p>귀여운 강아지를 분양 받아 먹이를 주고, 게임 등을 같이 하며 키울 수 있습니다. 분양 받은 마이펫은 자기 감정 표현을 하기도 합니다.</p> </div>	메뉴 5 1	<p>펫을 분양 받으려면</p> <p>확인 누름 ➔ 품종 선택 후 확인 누름 ➔ 이름 입력 후 확인 누름 ➔ 분양 받으려면 확인 누름</p> <ul style="list-style-type: none"> 움직임을 보려면 June 누름 다른 방향의 모습을 보려면 ∞ 누름 <p>펫을 보살피려면</p> <p>버튼을 눌러 원하는 위치로 이동시키거나 메뉴 1 누름 ➔ 마당, 거실, 주방, 침실 중 원하는 위치 선택</p> <p>각 아이콘에 해당하는 버튼 눌러 펫 보살피기</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 마당 : 댕둥 게임, 꽃밭에서 산책하기, 스타가(공놀이), 거실로 이동 ● 거실 : 사진 찍기, 사진 보기, 마당으로 이동, 주방으로 이동 ● 주방 : 간식 먹기, 오늘의 행운, 밥 먹기, 거실로 이동, 침실로 이동 ● 침실 : 목욕, 잠자기, 치료하기, 주방으로 이동, Learn English <p>연결 메뉴 위치, 펫 보관함, 펫 상태, 옵션, 도움말</p> <p>펫을 훈련시키려면 (음성인식 기능을 이용해 훈련시키기, 칭찬하기, 혼내기 명령을 내릴 수 있습니다.)</p> <p>확인 누름 ➔ 훈련시키기 명령 선택 ➔ 마이크를 향해 명령어 말함 ➔ 휴대전화에서 인식 후 펫에게 음성으로 명령 ➔ 명령어 실행 또는 거부 (여러번 반복 훈련해야 명령어에 따릅니다.)</p>




→ 애니콜 세상 메뉴





기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
블루투스	메뉴 5 2	블루투스 기능 사용(34쪽)
웹빙 음악 감상	메뉴 5 3	원하는 음악 선택해 듣기  웹빙 음악으로 기분 전환에 활용할 수 있습니다.
카메라	메뉴 5 4	사진/동영상 촬영 및 앨범 관리(50쪽)
멜로디 작곡가	메뉴 5 5	<p>멜로디를 작곡하려면</p> <p>멜로디 작곡 선택 → 멜로디 작곡하기 → 저장하려면 메뉴 4 누름(재생하려면 메뉴 3 누름)</p> <ul style="list-style-type: none"> 음높이 이동 : June / OO 누름 음표/쉼표 입력 : 확인 눌러 원하는 음표/쉼표 선택 <p> 새 멜로디, 열기, 재생, 저장, 다른 이름 저장, 벨소리 지정, 악기 설정, 배경음악, 멜로디추가*, 템포, 볼륨</p> <p>*멜로디추가 : 멜로디를 불러와 화음 또는 반주 부분 작곡</p> <p>작곡 중인 멜로디를 수정하려면</p> <p> /  눌러 수정할 위치 이동 → 멜로디 수정</p> <ul style="list-style-type: none"> 음계 이동 : June / OO 누름 음표/쉼표 재입력 : 확인 눌러 원하는 음표/쉼표 선택 올림표(#)/내림표(b) 입력 : 입력할 위치로 이동한 후 #/b 누름 선택한 음표 삭제 : 취소 누름 <p> 구간설정, 복사, 자르기, 붙여 넣기, 삭제, 재생</p>



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
멜로디 작곡가 (계속)	메뉴 5 5	저장한 멜로디를 들어 보려면 멜로디 함 선택 ➔ 멜로디 선택해 듣기  삭제, 모두 삭제, 상세 정보, 벨소리 지정
게임하기	메뉴 5 6	원하는 게임 선택 ➔ 게임 시작  <ul style="list-style-type: none"> ● 게임에 대한 내용 및 버튼 사용 방법은 게임에서 제공하는 도움말을 참조하세요. ● 게임 중에는 배터리가 빨리 소모됩니다. ● 블루투스 게임은 블루투스 기능을 이용해 무선 통신으로 게임을 할 수 있습니다.(43쪽)
자동 읽어주기	메뉴 5 7 1	원하는 목소리 선택 ➔ 설정할 항목 NATE 눌러 선택(도움말을 보려면 메뉴 누름)
음성메모 녹음 및 음성메모함 관리	메뉴 5 7 2 단축  누름	녹음하려면 음성메모 녹음 선택 ➔ 녹음하려면 june 누름(일시 정지/계속 녹음하려면 june 반복해 누름) ➔ 끝내려면  누름 ➔ 들어보기, 다시녹음하기, 저장하기 선택 녹음된 음성 메모를 들으려면 음성메모함 선택 ➔ 녹음된 메모 선택해 듣기  재생, 전체재생, 이름변경, 저장정보, 삭제, 모두 삭제

→ 애니콜 세상 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
음성인식 환경 설정	메뉴 5 7 3	<p>음성 명령으로 메뉴 실행하기 상태(12쪽)</p> <p>음성인식 방법을 설정하려면</p> <p>확인 누름 → 음성인식 설정 선택 → 동작방법, 이름 인식 모드, 숫자 인식 모드, 인식대상 성별, 인식결과표시, 안내멘트크기 설정</p> <p>알아두기  동작 방법을 수동으로 선택하면 대기 상태에서  를 누르면 음성으로 메뉴를 실행할 수 있고, 자동을 선택하면 폴더를 열었을 때 바로 음성으로 메뉴를 실행할 수 있습니다.</p> <p>이어마이크폰의 통화 버튼을 눌러 음성으로 전화를 걸려면</p> <p>확인 누름 → 이어폰 설정 선택 → 설정 선택</p> <p>음성으로 실행할 명령어를 선택하려면</p> <p>확인 누름 → 명령어 편집 선택 → 실행할 명령어 선택</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
자동응답 설정 및 수신함 사용	메뉴 5 7 4	<p>자동응답 환경을 설정하려면</p> <p>자동응답 설정 선택 ➔ 자동응답 설정, 응답방법 설정 및 녹음중 듣기 선택해 원하는 환경 설정 인사말 선택 선택 ➔ 사용할 인사말 선택 인사말 녹음 선택 ➔ 인사말 번호 선택 ➔ 녹음하기</p> <p> 자동응답이 설정되었을 때 걸려 온 전화를 자동으로 받게 되면 상대방에게는 전화 요금이 청구됩니다.</p> <p>수신된 녹음 내용을 들으려면</p> <p>자동응답수신함 선택 ➔ 녹음된 내용 듣기</p> <p> 재생, 전체재생, 상세정보, 삭제, 모두 삭제</p>
애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 사용	메뉴 5 8	<p>환경 설정 또는 구입한 콘텐츠 선택해 실행</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ● (환경 설정) 실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 메모리 관리자, 속성 ● (구입한 콘텐츠) 실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 잘라내기, 삭제하기, 이름변경, 메모리 관리자, 속성, 환경설정 </p> <p> 콘텐츠를 내려받으려면 www.anycall.com을 참조하세요.</p>







→ 애니콜 세상 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 SOS <div> <p>애니콜 SOS 기능은 위급 상황 시 응급 구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급한 상황에서만 사용하세요.</p> </div>	메뉴 5 9	<p>설정하려면</p> <p>설정 선택 → SOS 수신처 선택 후 확인 누름 → 메시지 보낼 휴대전화 번호 입력 후 누름 → 반복 전송 횟수 선택(도움말 보려면 메뉴 누름)</p> <p>애니콜 SOS 메시지를 보내려면</p> <p>폴더가 닫힌 상태에서 ▲/▼ 연속 4회 이상 빠르게 누름</p> <ul style="list-style-type: none"> 휴대전화가 약하게 진동한 후 화면의 📞 아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 애니콜 SOS 메시지가 지정된 수신처로 설정한 반복 전송 횟수 만큼 전송됩니다. (단, 전송 후 5초 이내에 📞 을 누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.) 애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다. 해제하려면 📞 을 누르세요. <p>애니콜 SOS 메시지가 수신되면</p> <ul style="list-style-type: none"> 휴대전화에서 진동 또는 경고음이 울리고 대기 화면에 📞 아이콘이 표시됩니다. 휴대전화를 이동식 디스크로 사용하는 중이거나 포토 프린터 이용 중, 통신제한 기능(103쪽)이 설정된 경우를 제외한 모든 상태에서 진동 또는 경고음이 울립니다. 애니콜 SOS 기능이 지원되지 않는 휴대전화인 경우는 일반 문자 메시지로 수신됩니다. 메시지를 확인한 후 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 들을 수 있습니다.

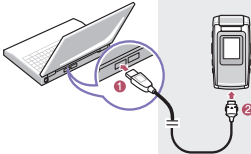

불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제 상황 발생 시 도움을 받지 못할 수도 있으므로 주의하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>휴대전화를 이동식 디스크로 사용</p> <p>휴대전화를 컴퓨터와 연결해 USB 이동식 디스크처럼 사용 (파일 저장 및 관리) 할 수 있습니다.</p> 	<p>메뉴 5 0</p>	<p>이동식 디스크에 파일을 저장하려면(Windows XP의 경우)</p> <p>비밀번호 입력 ➔ 데이터 통신 케이블로 컴퓨터와 휴대전화 연결 ➔ 컴퓨터 화면에서 폴더를 열어 파일 보기 선택 ➔ 원하는 폴더에 파일 저장</p> <p>연결 메뉴  디스크 포맷, 디스크 종료</p> <p>연결을 해제하려면</p> <p>컴퓨터 화면 우측 하단에  아이콘 클릭 후 드라이브 제거 선택 ➔ 휴대전화에서 메뉴 2 누름 ➔ 데이터 통신 케이블 분리</p> <p>이동식 디스크를 포맷하려면</p> <p>비밀번호 입력 ➔ 메뉴 1 누름 ➔ 메모리 선택 ➔ 예 선택 ➔ 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜짐</p> <p>알아두기 </p> <ul style="list-style-type: none"> 이동식 디스크로 사용 중일 때는 휴대전화 기능을 사용할 수 없습니다. 이동식 디스크 사용 중 데이터 통신 케이블이나 휴대전화의 배터리를 강제로 분리하여 생긴 데이터 유실 등의 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다. 만약의 경우를 대비해 중요한 데이터는 별도의 저장 매체에 보관해 두세요. 데이터 통신 케이블을 제거하지 않은 상태에서 이동식 디스크를 종료할 수 없으므로 반드시 컴퓨터에서 하드웨어 안전 제거 과정을 거친 후 종료하세요. 윈도우 작업 표시줄에서 드라이버 제거 선택 시 이동식 디스크 창이 열려 있으면 드라이버가 제거되지 않으므로 창을 닫은 후에 다시 시도하세요.



→ 애니콜 세상 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 도움말 <div> <p>휴대전화의 주요 기능 사용법을 참조할 수 있으며, 사용법 확인 중에 메뉴를 눌러 해당 기능을 실행할 수도 있습니다. 또한 애니콜 마법사를 실행해 휴대전화의 기본 환경을 빠르게 설정할 수 있습니다.</p> </div>	메뉴 5 *	<p>원하는 내용의 도움말을 선택해 보려면</p> <p> 퀵 가이드 선택 ➔ 기능 선택 ➔ 도움말 보기 TU 선택 ➔ 기능 선택 ➔ 도움말 보기 블루투스 선택 ➔ 기능 선택 ➔ 도움말 보기 카메라 선택 ➔ 기능 선택 ➔ 도움말 보기 애니콜 랜드 선택 ➔ 기능 선택 ➔ 도움말 보기 SKT 서비스 선택 ➔ 기능 선택 ➔ 도움말 보기 </p> <p>연결 메뉴  실행, 도움말 검색</p> <p>검색어로 도움말을 찾으려면</p> <p>도움말 검색 선택 ➔ 검색어 입력 후 확인 누름 ➔ 기능 선택 ➔ 도움말 보기</p> <p>여러 가지 기본 기능을 한 번에 설정하려면</p> <p>애니콜 마법사 선택 ➔ 비밀번호 입력 ➔ 확인 누름 ➔ 순차적으로 제시되는 기능 설정</p>

기 능

실행 방법

실행 후 사용 방법

파일뷰어

메뉴 5 #

휴대전화 이동식 디스크에
저장된 그림 파일(jpg, bmp, gif, png, wmf, emf 등),
문서 파일(Word, Excel, Powerpoint, PDF, Text 등) 또는
HTML 파일(html, htm, mht, mhtml 등)을
열어 볼 수 있습니다.



▲ 예) txt 파일



- (폴더/파일) 이름 변경, 상세 정보, 삭제, 모두삭제
- (보기) 이전 페이지, 화면 보기, 다음 페이지, 아이콘 숨김, 도움말



- 파일 형식이나 크기에 따라 제대로 보이지 않을 수 있습니다.
- 컴퓨터에서 보는 것과 형태가 다르거나 일부 그림 등이 생략되어 표시될 수도 있습니다.

비밀번호 입력 ➡ 메모리 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 원하는 파일 선택해 보기

항 목	설 명	실 행 방 법
	<ul style="list-style-type: none"> ● 이전 페이지로 이동 ● 첫 페이지로 이동 	1 누름 1 길게 누름
	원하는 형태 선택하여 화면 보기	2 누름
	<ul style="list-style-type: none"> ● 다음 페이지로 이동 ● 마지막 페이지로 이동 	3 누름 3 길게 누름
	<ul style="list-style-type: none"> ● 화면 확대 ● 화면 축소 	▲ 누름 ▼ 누름
	화면 회전	N/A 반복해 누름
아이콘 숨김/보기		4 누름
도움말 안내		5 누름




메뉴 사용법

환경설정 메뉴

실행방법



메뉴 누름

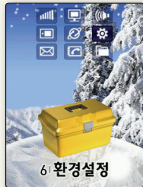







6. 환경설정
선택 후 **확인** 누름





원하는 기능
선택 후 **확인** 누름

실행할 수 있는 기능

- **통화/인터넷 설정** : 사용자 환경에 맞게
통화 및 인터넷 환경 설정
- **메시지 설정** : 메시지 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **카메라 설정** : 카메라 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **전화번호부 설정** : 전화번호부 메뉴를 사용자
환경에 맞게 설정
- **메모리 관리자** : 메모리에 저장된 파일 용량 확인 및 관리
- **사용제한/잠금** : 각종 기능 제한 또는 잠금 설정
- **비밀번호 변경** : 휴대전화 비밀번호 변경
- **언어/Language** : 휴대전화 사용 언어 선택
- **내번호 관리** : 휴대전화 번호 확인 및 넘버 플러스 등록
- **초기화** : 설정한 기능 및 저장한 데이터 초기화
- **시간 설정** : 날짜 및 시각 설정

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 또는 인터넷 환경 설정	메뉴 6 1	<p>전화 받는 방법을 선택하려면</p> <p>전화받기 선택 선택 ➡ 원하는 방법 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 폴더 열기 : 폴더를 열면 바로 통화 연결 ● 열고 버튼 누르기 : 폴더를 열고 아무 버튼 눌러 통화 연결(, , ,  제외) <p>자동으로 지역번호 또는 국제 전화번호가 표시되게 하려면</p> <p>자동 다이얼 선택 ➡ 자동 지역번호 또는 국제 전화번호 선택 ➡ 지역번호 또는 서비스번호 입력 ➡ 설정 선택</p> <p>알아두기 </p> <ul style="list-style-type: none"> ● 지역번호가 설정되면 전화번호를 입력할 때 자동으로 지역번호가 표시됩니다. 다른 지역으로 걸 때는 취소를 눌러 지역 번호를 지우고 사용하세요. 단, 앞자리가 0으로 시작하는 번호를 입력하면 지역번호는 표시되지 않습니다. ● 국제전화번호를 자동으로 표시하거나 국제로밍을 선택하려면 0을 길게 누르세요. <p>핸즈프리/이어폰 연결 시 전화 받는 방법을 선택하려면</p> <p>자동 전화받기 선택 ➡ 핸즈 프리 또는 이어폰 선택 ➡ 원하는 방법 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 자동 받기 : 5초 후 자동으로 통화 연결 ● 수동 받기 : 핸드 프리/이어마이크폰의 통화 버튼 눌러 통화 연결 <p>알아두기 </p> <ul style="list-style-type: none"> ● 자동응답이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다. ● 수신벨이 무음인 상태에서 이어폰의 자동 받기를 설정하면 전화벨이 진동으로 동작합니다.




기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>통화 또는 인터넷 환경 설정 (계속)</p>	<p>메뉴 6 1</p>	<p>수신번호를 보려면</p> <p>수신번호 표시 선택 → 비밀번호 입력 → 보기 선택(수신된 번호를 숨기려면 숨기기 선택)</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> 발신번호 표시 서비스에 가입한 후 사용하세요. 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요. 전화를 걸 때 상대방 휴대전화 화면에 내 번호가 보이지 않도록 하려면 상대방 번호를 입력하기 전에 * 2 3 #을 입력하세요. </p> <p>수신을 거부하려면</p> <p>수신 거부 선택 → 비밀번호 입력 → 원하는 방식 선택 후 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> 수신 거부 설정 : 모든 번호, 등록 번호, 익명 호 중 선택해 거부 방법 및 거부 효과음 설정 거부 번호 : 수신 거부할 전화번호 등록 거부 그룹 : 수신 거부할 그룹 등록 거부 효과음 녹음 : 수신 거부 시 상대방에게 들릴 효과음 녹음 <p> <ul style="list-style-type: none"> (거부 번호) 최근기록보기, 이름 검색, 그룹 검색, 거부 대상 확인, 모두 삭제 (거부 그룹) 그룹 등록, 삭제, 모두 삭제 </p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 또는 인터넷 환경 설정 (계속)	메뉴 6 1	<div> 통신제한 기능을 사용하려면 통신제한 선택 ▶ 설정 선택 <div> 알아두기 <p>통신제한이란 휴대전화의 전원이 켜져 있어도 통화, 메시지 수/발신(애니콜 SOS 포함), 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해 주는 기능입니다. 통신 제한을 설정해도 전화번호부 검색이나 통신을 이용하지 않는 기능은 사용할 수 있습니다.</p> </div> </div> <div> 전화올 때 볼륨키 동작 방식을 선택하려면 수신시 볼륨키동작 선택 ▶ 원하는 방식 선택 <ul style="list-style-type: none"> ● 음성/문자전송 : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성 메시지 송출 후 문자 메시지 전송 ● 음성메시지 : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 메시지 송출 ● 무음벨 : 벨이 울리지 않고 무음으로 동작 <div> 알아두기 <ul style="list-style-type: none"> ● 전화가 올 때 ▲/▼을 길게 누르면 선택한 볼륨키 동작 방식으로 동작합니다. ● 자동응답이 설정된 상태에서는 자동응답으로 동작합니다. </div> </div> <div> 인터넷 사용 중 전화를 받으려면 인터넷중 전화수신 선택 ▶ 설정 선택 </div>



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>통화 또는 인터넷 환경 설정 (계속)</p>	<p>메뉴 6 1</p>	<p>인터넷 환경을 설정하려면</p> <p>인터넷 설정 선택 → 원하는 환경으로 설정</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 인터넷환경설정 : Home URL, Proxy, 기본값 복구 ● NATE 메일설정 : NATE 메일 주소 변경 및 메일 주소 초기화 ● 통신모뎀설정 : 수신음 선택, 자동수신 설정, 통신속도 설정, 통신모드 설정 ● 웹페이지보기 : 인터넷 사용 중 캡처한 화면 보기 <p>NATE DRIVE를 설정하려면</p> <p>NATE DRIVE 설정 선택 → 삼성Kit(삼성 네비게이션 키트인 경우) 또는 타사Kit(타사 네비게이션 키트인 경우) 선택</p> <p>알아두기</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 타사Kit을 선택한 경우 PC Manager, HSP DRIVER 등과 같은 프로그램을 사용할 수 없습니다. ● NATE DRIVE 사용 및 네비게이션 키트 연결 방법은 drive.nate.com 또는 사용설명서를 참조하세요. ● 삼성전자에서 제작 또는 공급하지 않은 네비게이션 키트를 삼성전자의 휴대전화와 연결하여 사용 시 발생한 문제점은 삼성전자에서 책임지지 않습니다. 자세한 방법은 SK Telecom NATE DRIVE 고객센터로 문의하세요.

NATE DRIVE란?
쉽고 빠르게 원하는 목적지까지
찾아가게 도와주는 길안내
서비스입니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 환경 설정	메뉴 6 2	<p>메시지 수신 알림음을 선택하려면 수신 알림음 선택 ➡ 컬러메일 또는 문자/음성 선택 ➡ 알림음 선택</p> <p>메시지 수신 환경을 설정하려면 받기 설정 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정</p> <p>메시지의 배경 이미지를 선택하려면 편지지 선택 선택 ➡ 원하는 편지지 선택</p> <p>메시지 보내기 환경을 설정하려면 보내기 설정 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정</p> <p>상용 메일 주소를 등록하려면 상용 메일주소 선택 ➡ 메뉴 2 누름 ➡ 메일 주소 입력</p> <p> 편집, 주소 추가, 주소 삭제</p>





→ 환경설정 메뉴



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
카메라 환경 설정	메뉴 6 3	<p>촬영음을 선택하려면 촬영음 선택 → 사진촬영 또는 동영상촬영 선택 → 원하는 촬영음 선택</p> <p>촬영 중에 전화를 받으려면 촬영중 전화 받기 선택 → 설정 선택</p> <p>사진/동영상을 촬영 후 바로 저장하려면 자동 저장 선택 → 설정 선택(촬영 후 파일 이름 입력해 저장하려면 해제 선택)</p> <p>앨범을 잠그려면 앨범 잠금 선택 → 비밀번호 입력 → 설정 선택</p>
전화번호부 환경 설정	메뉴 6 4	<p>연락처 등록 시 표시될 기본 항목을 설정하려면 등록화면 설정 선택 → 필수 항목(음성인식, 사진, 이름, 휴대전화 번호) 이외에 최대 3개까지 선택</p> <p>대기 상태에서 길게 눌렀을 때 실행되는 검색 방법을 설정하려면 자주쓰는 검색 선택 → 원하는 검색 방법 선택(도움말을 보려면 메뉴 누름)</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메모리 사용 현황 확인	메뉴 6 5	<p>메모리를 확인하려면 확인할 메모리 선택 ➡ 비밀번호 입력(기본 메모리는 제외) ➡ 내용 확인(상세히 보려면 확인 누름)</p> <p>외장 메모리를 포맷하려면 외장 메모리 포맷 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 예 선택</p>
사용 제한 및 잠금	메뉴 6 6	<p>국제전화를 제한하려면 국제전화 제한 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택</p> <p>기능 사용을 제한하려면 기능별 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 설정할 항목을 NATE 눌러 선택</p> <p>무선 인터넷 접속을 제한하려면 인터넷 버튼 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 설정할 항목을 NATE 눌러 선택</p> <p>전화를 걸 수 없도록 잠그려면 발신 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 설정 선택</p>



→ 환경설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
사용 제한 및 잠금 (계속)	메뉴 6 6	<p>휴대전화를 잠그려면</p> <p>휴대폰 잠금 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 방법 선택 (잠금 기능을 사용하지 않으려면 해제 선택)</p> <p>잠금 일시 해제 상태에서 다시 잠그려면</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 켜기 때/수동 잠금 : #을 길게 누르거나 휴대전화 전원을 껐다 켜기 ● 켜기 때/항상 잠금 : #을 길게 누르거나 휴대전화 전원을 껐다 켜기 또는 폴더 닫기
비밀번호 변경	메뉴 6 7	<p>현재 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 확인 입력</p> <p> 비밀번호를 잊어버린 경우 사업자 대리점 또는 지점에서 발급하는 명의자 확인서와 신분증을 지참하여 본인이 직접 서비스 센터를 방문하셔야 합니다. (단, 미성년자의 경우 보호자 동행) 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.</p>
휴대전화 사용 언어 바꾸기	메뉴 6 8	<p>한국어 또는 ENGLISH 선택</p> <p> 휴대전화에서 사용 언어를 ENGLISH로 설정해도 애니콜 도움말은 영어로 지원되지 않습니다.</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
내번호 관리하기	메뉴 6 9	<p>비밀번호 입력 ➡ 내 번호 확인 및 넘버 플러스 번호 입력과 벨소리 선택</p> <p> 넘버 플러스란 사용 중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해 사용하는 서비스입니다. 서비스 가입 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.</p>
휴대전화 초기화	메뉴 6 0	<p>비밀번호 입력 ➡ 원하는 초기화 항목 및 방법 선택 ➡ 초기화</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 카메라 초기화 : 촬영설정 초기화, 애니콜앨범 초기화, 외장앨범 초기화, 모두 초기화 ● 전화번호부 초기화 : 모두 초기화, 전화번호 초기화, 단축번호 초기화, 그룹 초기화 ● 설정만 초기화 : 설정된 기능을 구입시 상태로 초기화 ● 모두 초기화 : 모든 데이터 삭제 및 설정된 기능을 구입 시 상태로 초기화 <p> 설정만 초기화 또는 모두 초기화 후 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜지면서 애니콜 마법사가 실행됩니다.(6쪽)</p>
시간 설정	메뉴 6 ✱	날짜와 시각 설정 및 보기 방법(12시간/24시간) 선택(달력을 보려면 메뉴 누름)




메시지 메뉴

실행방법



메뉴 누름

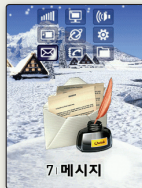

7. 메시지
선택 후 확인 누름








원하는 기능
선택 후 확인 누름






실행할 수 있는 기능

- **메시지 합** : 수신 또는 발신한 메시지 확인 및 관리
- **새 메시지 작성** : 문자 메시지 작성
- **컬러메일** : 긴 문장의 편지 및 멀티미디어 파일 전송
- **문구/이모티콘** : 상용 문구 또는 이모티콘 작성 및 사용
- **이메일** : 이메일 보내기/받기 및 보관함 관리
- **음성쪽지** : 간단한 음성 쪽지 전송
- **그룹 서비스** : 전화번호부의 그룹별 또는 개인별 메시지콜, 그룹통화, 그룹 SMS전송
- **SPAM 차단** : SPAM 메시지 차단 설정 및 보관함 관리
- **메시지 통신 기록** : 수신 또는 발신 메시지 기록 확인



단축 ■ 메시지 메뉴 :  누름 ■ 새 문자메시지 작성 :  길게 누름




기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법								
메시지 함 확인	메뉴 7 1	<div><div><div>받은 메시지를 확인하려면</div><div>받은 메시지 선택 ➔ 메시지 확인하기</div></div><div><div></div><div><table><tr><td></td><td>새 메시지</td></tr><tr><td></td><td>확인한 메시지</td></tr><tr><td></td><td>긴급/애니콜 SOS 메시지</td></tr><tr><td></td><td>보호 메시지</td></tr></table></div></div><div><ul style="list-style-type: none">● 메시지를 선택하려면 NATE 누름● 전체 메시지를 선택하려면 NATE 길게 누름● 상대방에게 전화를 걸려면 누름● 메시지 내용을 보려면 확인 누름<div><div></div><ul style="list-style-type: none">● (목록) 답장, 전달, 보호설정/해제, SPAM 등록, 메시지정렬, 내보관함저장, 삭제, 모두삭제● (선택) 보호설정/해제, 내보관함저장, 선택삭제, 선택해제, 모두선택● (보기) 답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 번호저장, 내보관함저장, 본문저장, 음성으로 듣기</div></div></div>		새 메시지		확인한 메시지		긴급/애니콜 SOS 메시지		보호 메시지
	새 메시지									
	확인한 메시지									
	긴급/애니콜 SOS 메시지									
	보호 메시지									

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
<p>메시지 함 확인 (계속)</p>	<p>메뉴 7 1</p>	<p>음성 메시지를 확인하려면</p> <p>음성 메시지 선택 → 수신 상태 확인하기</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 소리샘 연결 : 1 누름 ● 삭제 : 2 누름 ● 호출번호로 전화 : 3 누름 <p> 대기 상태에서 음성 메시지 사서함 센터에 바로 연결하려면 * 8 9  을 누르세요.</p> <p>컬러메일을 확인하려면</p> <p>컬러메일 수신함 선택 → 수신메시지 확인하기</p> <p> 답장, 전달, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속</p> <p>보낸 메시지 또는 보류 메시지를 확인하려면</p> <p>보낸 메시지 또는 보류 메시지 선택 → 메시지 확인하기</p> <p> ● 보낸 메시지 (목록) 전달, 삭제, 정렬, 모두삭제 (보기) 전달, 삭제, 내보관함 저장, 전화번호 저장, 음성으로 듣기</p> <p>● 보류 메시지 (목록) 재전송, 삭제, 정렬, 모두삭제 (보기) 메시지 보내기 상태(113쪽)</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인 (계속)	메뉴 7 1	<p>예약된 메시지를 확인하려면</p> <p>예약 메시지 선택 ➡ 메시지 확인하기</p> <p> ● (목록) 삭제, 모두삭제 ● (보기) 메시지 보내기 상태(아래)</p> <p>내 보관함에 저장된 메시지를 확인하려면</p> <p>내 보관함 선택 ➡ 보관함 종류 선택 ➡ 메시지 확인하기</p> <p> ● (폴더) 폴더추가, 이름변경, 잠금설정, 삭제 ● (목록) 답장, 전달, 아이콘바꾸기, 다른폴더로, 메시지정렬, 삭제, 모두삭제 ● (선택) 다른폴더로, 선택삭제, 선택해제, 모두선택 ● (보기) 답장, 전달, 삭제, 번호저장, 다른폴더로, 본문저장, 음성으로 듣기</p>
메시지 보내기 <div>   길게 누름 </div>	메뉴 7 2	<p>메시지 입력 ➡ 중요도 선택 ➡ 전송 후 저장 여부 선택 ➡ 예약 전송 여부 선택 (예 선택한 경우 예약 전송 날짜와 시간 입력) ➡ 확인 누름 ➡ 메시지 수신 번호 입력 ➡ 전송</p> <p> ● (내용 입력) 문구/이모티콘, 전화번호 추가, 보류메시지로 저장, 작성 취소, 큰 글자 모드(큰 글자 해제) ● (중요도/전송 후/예약 전송) 보류메시지로 저장, 작성 취소 ● (수신번호 입력) 통화기록 보기, 전화번호 검색, 보류메시지로 저장, 작성 취소</p>




기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
컬러메일 보내기	메뉴 7 3 2	<p>메시지를 작성해 보내려면</p> <p>문자입력 선택 → 문자입력 탭 선택해 메시지 작성 → 멀티미디어 탭 선택해 첨부할 파일 선택 → 메일효과 탭 선택해 편지 효과 선택 → NATE 누름 → 수신 정보 입력 후 NATE 누름 → 전송</p> <p> ● (문자입력) 글자색/바탕색, 이모티콘, 편지지, 상용어구, 문장불러오기, 미리보기 ● (수신정보 입력) 검색, 최근번호, 그룹전송, 이전</p> <p>파일만 보내려면</p> <p>컨텐츠 선택 선택 → 사진, 동영상, 배경음악, 음성, 테마 앨범 등의 파일 첨부해 보내기 테마갤러리 선택 → 내려받은 컨텐츠 선택해 보내기 포토메일 선택 → 사진 촬영 후 보내기</p>
보관된 컬러메일 보기	메뉴 7 3 3	<p>받은 메일을 확인하려면</p> <p>받은메일함 선택 → 메시지 확인하기</p> <p> 답장, 전달, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속</p> <p>보낸 메일을 확인하려면</p> <p>보낸메일함 선택 → 메시지 확인하기</p> <p> 재전송, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
보관된 컬러메일 보기 (계속)	메뉴 7 3 3 <div>수신 후 내려받기를 중단한 메일과 발송이 실패된 메일이 저장됩니다.</div>	임시 저장된 메일을 확인하려면 임시보관함 선택 ➔ 메시지 확인하기  수신(전송), 삭제, 전체삭제
멀티미디어 파일 사용	메뉴 7 3 4	원하는 앨범 선택 후 파일 확인 및 사용 <ul style="list-style-type: none"> ● 사진 : 촬영하거나 수신한 사진 또는 내려받은 이미지 ● 동영상 : 촬영하거나 수신한 동영상 또는 내려받은 동영상 ● 배경음악 : NATE에서 내려받은 배경 음악 콘텐츠 ● 음성 : 컬러메일에서 녹음한 음성메모 ● 테마갤러리 : NATE에서 내려받은 테마갤러리 콘텐츠
인트로, 편지지, 포리말 설정	메뉴 7 3 1	보내는 편지 앞에 인트로를 표시하려면 인트로 선택 ➔ 설정 선택 ➔ 저장된 인트로 선택 및 내려받기  삭제, 네이트에서 다운받기 편지지를 설정하려면 편지지 선택 ➔ 설정 선택 ➔ 저장된 편지지 선택 및 내려받기  화면 모드, 삭제, 네이트에서 다운받기




→ 메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
인트로, 편지지, 꼬리말 설정 (계속)	메뉴 7 3 1	<p>꼬리말을 설정하려면 꼬리말 선택 → 설정 선택 → 편집 칸 이동 후 꼬리말 편집</p> <p> 글자색, 이모티콘</p>
컬러메일 환경 설정	메뉴 7 3 5	<p>전송 크기를 축소하려면  고해상도의 사진을 요금이 저렴한 640X480 크기로 축소해 전송하는 기능으로 web으로 전송하는 경우에만 적용됩니다. 전송size설정 선택 → 설정 선택</p> <p>상용구를 관리하려면 상용구 관리 선택 → 원하는 상용구 선택해 사용  편집, 추가, 삭제</p> <p>효과음, 송신자 표시를 설정하려면 부가 옵션 선택 → 원하는 항목 선택해 설정</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 효과음 : 메일 작성 시의 선택음 또는 확인음 ● 송신자표시 : 내 휴대전화 번호 표시
상용 문구 또는 이모티콘 만들기	메뉴 7 4	<p>상용 문구를 만들려면 상용문구함 선택 → 메뉴 1 누름 → 문구 입력</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> ● (목록) 추가, 편집, 삭제, 모두삭제 ● (보기) 메시지전송, 편집, 삭제 </p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
상용 문구 또는 이모티콘 만들기 (계속)	메뉴 7 4	<p>애니콜 이모티콘을 관리하려면</p> <p>애니콜 이모티콘 선택 ➡ 원하는 이모티콘 선택해 사용</p> <p> 메시지전송, 편집</p> <p>나만의 이모티콘을 만들려면</p> <p>나만의 이모티콘 선택 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 이모티콘 작성</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> (목록) 추가, 편집, 삭제, 모두삭제 (보기) 메시지전송, 편집, 삭제 </p>
nate.com에 수신된 이메일 보기	메뉴 7 5 1	<p>NATE에 접속해 저장된 메일 확인하기</p> <p> nate.com 계정의 이메일을 이용하고 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.</p>
이메일 보내기	메뉴 7 5 2	<p>제목 입력 ➡ 내용 입력 ➡ 확인 누름 ➡ 주소 입력 ➡ 전송</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> (제목 입력) 보류 이메일로 저장, 작성 취소 (내용 입력) 문구/이모티콘, 메모 불러오기, 전화번호 추가, 보류 이메일로 저장, 작성 취소 (수신정보 입력) 상용 메일주소, 연락처 검색, 그룹 검색, 최근 발신주소, 내메일 입력, 보류 이메일로 저장, 작성 취소 </p>



→ 메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
이메일 관리	<div>메뉴 7 5 3</div> <div>메뉴 7 5 4</div>	<p>저장된 메일 확인하기</p> <ul style="list-style-type: none"> 보낸 이메일 (목록) 전달, 삭제, 정렬, 모두 삭제 (보기) 전달, 삭제, 이메일 저장 보류 이메일 (목록) 재전송, 삭제, 정렬, 모두 삭제 (보기) 저장, 작성 취소
이메일 서버 및 주소 설정	메뉴 7 5 5	<p>비밀번호 입력 → 발신서버 설정 확인 → 발신자 주소 선택 후 수신할 주소 입력 → 서명 선택 → 서명 첨부 여부 선택 → 문구 입력</p> <p>알아두기 발신서버 설정의 주소를 변경하면 이메일이 전송되지 않습니다.</p>
음성 쪽지	메뉴 7 6	<p>연락 받을 번호 입력 → 확인 누름 → 연결되면 음성 안내에 따라 사용하기</p> <p>연결 메뉴 통화기록 보기, 전화번호 검색</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그룹 서비스 사용하기 <div> 휴대전화에 등록된 주소록 멤버들에게 메시지 및 동시 통화, 그룹 SMS가 가능한 서비스입니다. 서비스에 대한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요. </div>	메뉴 7 7	여러 명에게 음성 메시지를 전송하려면 메시지콜 선택 ➔ 그룹전송 또는 개별전송 선택 ➔ 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 ➔ 전송 ➔ 음성 녹음 후 # 누름 여러 명과 통화하려면 그룹톡 선택 ➔ 그룹전송 또는 개별전송 선택 ➔ 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 ➔ 전송 여러 명에게 문자 메시지를 전송하려면 그룹SMS 선택 ➔ 그룹전송 또는 개별전송 선택 ➔ 메시지 입력 ➔ 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 ➔ 전송
SPAM 메시지 차단	메뉴 7 8	SPAM 메시지를 차단하려면 SPAM 설정 선택 ➔ 설정 선택 SPAM 번호, 이메일 또는 문자열을 등록하려면 SPAM 번호 등록 선택 ➔ 메뉴 1 누름 ➔ 번호 입력 SPAM 이메일 등록 선택 ➔ 메뉴 1 누름 ➔ 주소 입력 SPAM 문자열 등록 선택 ➔ 메뉴 1 누름 ➔ 문자열 입력  신규 등록, 편집, 삭제, 모두삭제



→ 메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
SPAM 메시지 차단 (계속)	메뉴 7 8	<p>SPAM 보관함을 확인하려면 SPAM 메시지 보관함 선택 ➡ 메시지 확인하기</p> <p> 답장, 전달, 내보관함저장, 삭제, 모두삭제</p>
메시지 통신 기록	메뉴 7 9	<p>최근 메시지 목록을 보려면 최근 기록 선택 ➡ 발신 또는 수신 메시지 확인</p> <p> 메시지 전송, SPAM 등록, 수신 거부 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두삭제</p> <p>총 메시지 또는 이번 달 메시지 기록을 보려면 총 메시지 기록 또는 이번달 기록 선택 ➡ 발신 또는 수신 횟수 확인 (삭제하려면 해당 기록 선택 후 메뉴 누름)</p>

전화번호부 메뉴

실행방법



메뉴 누름



8. 전화번호부
선택 후 **확인** 누름



원하는 기능
선택 후 **확인** 누름

실행할 수 있는 기능

- **간편 검색** : 전체 목록에서 번호 찾기
- **연락처 검색** : 검색 범위별로 원하는 항목 검색하기
- **연락처 등록** : 새로운 연락처 등록하기
- **통화 기록 보기** : 최근에 통화한 기록 또는 시간 보기
- **음성 인식 검색** : 음성으로 등록된 이름의 번호 검색하기
- **그룹 검색/관리** : 그룹에 속한 번호 검색 또는 그룹 항목 편집하기
- **폰명함** : 폰 명함 서비스 이용
- **최근 검색 목록** : 최근에 검색한 목록 보기
- **내 번호/명함** : 내 휴대전화 번호 확인 및 명함 작성하기

단축 ■ 전화번호부 메뉴 : ☎ 누름 ■ 전화번호 검색 : ☎ 길게 누름



메뉴
사용
방법

→ 전화번호부 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
새 연락처 등록	메뉴 8 3	<p>이름 입력 → 단축번호 입력(전화번호 타입을 바꾸려면 메뉴 누름) → 전화번호 입력 (포즈(P)를 입력하려면 메뉴 누름) → 기념일 작성(기념일을 추가하려면 메뉴 누름) → 벨소리 선택(더 많은 벨소리를 들어 보려면 메뉴 누름) → 그룹 지정(선택한 그룹의 정보를 보거나 그룹을 추가하려면 메뉴 누름) → 음성인식 등록 여부 선택 → 기타 연락처 항목을 등록하려면 모든항목 보기 선택해 내용 입력 → 저장하려면 확인 누름</p> <div data-bbox="592 414 789 673"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록 칸으로 이동 후 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 ● 단축 번호를 지정하지 않으려면 취소 누름 ● E-mail 주소의 @ 입력은 # 누름 <p>알아두기 대기 화면에서 등록하려면 전화번호를 입력한 뒤 을 누르세요. 전화번호 저장 화면이 나타나면 저장할 위치를 선택한 후 연락처를 등록하세요.</p>
전체 목록에서 전화 번호 검색	메뉴 8 1	<p>이름, 번호, 단축 번호 탭 선택 → 번호 선택해 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 찾은 번호로 전화를 걸려면 누름 ● 찾은 번호를 상세히 보려면 확인 누름 <div data-bbox="602 865 703 927"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● (탭/검색) 연락처 등록 ● (목록) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제 ● (보기) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 선택항목 삭제

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
검색어를 입력해 전화 번호 검색	메뉴 8 2	<p>찾을 검색어 입력 ➡ 검색 범위(전체, 이름만, 번호만, 이메일만) 선택 ➡ 번호 선택해 사용</p> <p> 검색어를 입력하지 않고 확인을 누르면 전화번호부에 등록된 모든 내용이 표시됩니다.</p>
통화 기록 보기	메뉴 8 4	<p>통화 기록을 보려면</p> <p>모두 보기, 부재중 전화, 수신 거부 전화, 수신 통화, 발신 통화 선택 ➡ 번호 선택해 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 찾은 번호로 전화 걸려면  누름 ● 찾은 번호를 상세히 보려면 확인 누름 <p> 메시지 전송, SPAM 등록, 수신 거부 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두삭제</p> <p> 부재중 전화, 수신, 발신 통화 기록이 각각 100개까지 저장됩니다.</p> <p>통화 시간을 보려면</p> <p>통화시간 보기 선택 ➡ 통화 시간 확인</p> <p> 주간 보기, 삭제, 모두삭제</p>
음성으로 번호 검색	메뉴 8 5	<p>찾을 이름 말하기 ➡ 번호 선택해 사용</p>

→ 전화번호부 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그룹으로 번호 검색 또는 관리	메뉴 8 6	<p>그룹으로 번호를 검색하려면 그룹 선택 → 검색한 번호 사용</p> <p> ● (그룹) 그룹 정보, 편집, 추가, 삭제, 그룹원 이동 ● (목록) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 연락처 등록, 삭제 ● (보기) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 선택항목 삭제</p> <p>새 그룹을 등록하려면 메뉴 3 누름 → 그룹명 입력 → 벨소리 선택 → 비밀그룹 설정 여부 선택</p>
폰 명함	메뉴 8 7	폰 명함 서비스 이용(자세한 설명은 www.nate.com 참조하세요)
최근 검색 목록 보기	메뉴 8 8	<p>검색 정보 및 검색 목록 확인(자세히 보려면 확인 누름)</p> <p> 삭제, 모두삭제</p>
내 번호 또는 명함 작성	메뉴 8 #	<p>메뉴 눌러 사진 또는 아이콘 등록 → 이름 입력 → 각 항목의 번호 입력 (포즈(P)를 입력하려면 메뉴 누름) → 이메일 입력(이메일 상용구를 사용하려면 메뉴 누름) → 기념일 작성(기념일로 추가하려면 메뉴 누름) → 주소 입력 → 메모 입력 → 저장하려면 확인 누름</p> <p>● 등록된 명함을 수정하려면 확인 누름</p> <p> 폰북 전송, 편집, 초기화</p>

콘텐츠 보관함 메뉴


실행방법



메뉴 누름



9. 콘텐츠 보관함
선택 후 확인 누름

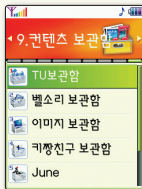





원하는 기능
선택 후 확인 누름


실행할 수 있는 기능

- **TU보관함** : 방송 시청 중 녹화/녹음 및 캡처한 파일
- **벨소리 보관함** : 벨소리 관련 콘텐츠에서 내려받은 벨소리
- **이미지 보관함** : NATE 또는 PC Manager에서 내려받은 이미지
- **키짱친구 보관함** : NATE에서 내려받은 키짱친구 이미지
- **June** : June에서 내려받은 콘텐츠
- **@Playon** : @Playon에서 내려받은 콘텐츠
- **카메라 보관함** : 촬영한 사진/동영상 파일



→ 콘텐츠 보관함 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
TU보관함	메뉴 9 1	<p>위성 DMB 방송 시청 중 녹화/녹음 및 화면 캡처한 파일 사용하기(28쪽)</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> (동영상 파일/오디오 파일/음악 파일) 재생, 전체 선택(전체 해제), 반복 재생, 삭제, 선택 파일 삭제 (사진 파일) 보기, 전체 선택, 삭제, 선택 파일 삭제, 전체 삭제 </p>
벨소리 보관함	메뉴 9 2	<p>원하는 목록 선택 후 사용하기</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 멜로디 벨 : 멜로디 작곡가에서 직접 작곡한 멜로디 ● 라이브 벨 : June에서 내려받은 벨소리 ● 뮤직벨 : NATE 또는 700 서비스에서 내려받은 벨소리 ● 나만의 벨 : PC Manager에서 내려받은 벨소리 ● 동영상 벨 : 저장된 동영상을 벨소리로 설정 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.) <p> 수신벨로 설정, 삭제, 모두 삭제</p>
이미지 보관함	메뉴 9 3	<p>다운로드 이미지 또는 나만의 이미지 선택 → 이미지 선택 후 사용(78쪽)</p> <p> 화면 설정, 이름 변경, 보호설정/해제, 삭제, 모두 삭제</p>
키짱친구 보관함	메뉴 9 4	<p>키짱친구 이미지 선택 후 사용(79쪽)</p> <p> 키짱 친구 설정, 삭제, 모두 삭제</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
June	메뉴 9 5	<p>June에서 내려받은 콘텐츠 선택 후 사용(71쪽)</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> (전체제목) 상세정보, 앨범답기, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 삭제, 모두삭제 (내장 메모리) 상세정보, 앨범답기, 외장 메모리로, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 삭제, 모두삭제 (외장 메모리) 상세정보, 앨범답기, 내장 메모리로, 이름변경, 파일잠금/해제, 파일정렬, 삭제, 모두삭제 </p>
@Playon	메뉴 9 6	NATE에서 내려받은 콘텐츠 선택 후 사용(69쪽)
카메라 보관함	메뉴 9 7	<p>애니콜 앨범, 외장 앨범 또는 포토 On 선택 후사용 (애니콜 앨범, 외장 앨범 → 58쪽, 포토 On → 67쪽)</p>



바른 배터리 사용법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

종 류	구 분	충전 시간	표준 사용 시간	
			연속 통화 시	연속 대기 시
표준형 (900 mAh)		약 2 시간 30 분	약 155 분	약 80~230 시간
대용량 (1300 mAh)		약 3 시간 30 분	약 220 분	약 115~330 시간

(새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 충전 시간은 배터리의 충전 상태에 따라 달라집니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 **휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준**에 따라 측정한 것입니다.
- 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에는 이 휴대전화 배터리의 표준 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에(슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.

배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

배터리를 던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.

- 고장이 나거나 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.

- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.

- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.

- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

배터리는 직사광선이 드는 곳과 밀폐된 고온 다습한 곳을 피해 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.

- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

- 젖거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

배터리를 송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.

- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.



내장/외장 메모리에 저장 가능한 이미지 개수 및 동영상 시간

사진 또는 동영상을 촬영하여 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간입니다.

◆ 사진(촬영모드 : 일반촬영, 특수효과 : 없음, 단위 : 장)

화질 크기	고급		중급		보통	
	내장	외장	내장	외장	내장	외장
2048X1536	65	170	110	280	170	420
1600X1200	100	250	130	360	210	560
1280X960	120	320	210	560	330	850
640X480	330	850	500	1000	1000	1000
320X240	1000	1000	1000	1000	1000	1000
240X240	1000	1000	1000	1000	1000	1000

◆ 동영상(촬영모드 : 동영상촬영, 특수효과 : 없음, 단위 : 분)



fps 크기	14 fps		7 fps	
	내장	외장	내장	외장
320X240	120	120	120	120
176X144	120	120	120	120

- 메모리 용량은 내장메모리 약 100MB, 외장메모리 256MB 기준입니다.
- 표의 내용은 MP3 파일 및 컨텐츠 등을 메모리에 내려받지 않은 기준입니다.
- 촬영 이미지의 주위 환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.




- 사용자가 휴대전화 또는 외장 메모리 카드를 잘못 다루어 저장 데이터를 사용할 수 없는 경우에는 제조회사가 책임지지 않습니다.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 이미지를 별도 저장 매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.
- 외장 메모리 카드는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다.

고장 같다고요?

증상	조치
화면이 전혀 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않습니다.	배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에  표시가 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> 전원을 껐다 켤 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. 통신제한 기능이 설정되어 있는지 확인하세요. (103쪽) 이동 중에  이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.
화면이 잘 보이지 않습니다.	직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생깁니다.	휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	<ul style="list-style-type: none"> 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (132쪽) 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송수신이 잘 안 되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 틀립니다.	<ul style="list-style-type: none"> 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 실제 사용 시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.



→ 고장 같다고요?

증 상	조 치
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요. (19쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	벨/진동 선택 기능에서 무음으로 설정해 두었기 때문입니다. (82쪽)
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대전화가 꺼집니다.	<p>충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수도 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 계속되면 서비스 센터에 문의하세요.</p> <p>알아두기 이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아 주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 주의하세요.</p> <div> <p>청소해야 할 충전 단자들</p>  </div>



사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.

전원 관련 - 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10)하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관 없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율(SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다. 전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 애니콜 홈페이지(www.anycall.com): EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF(www.emf.or.kr)/전파 연구소(www.rrl.go.kr)

- FCC(www.fcc.gov/oet/rfsafety/)/CTIA(www.ctia.org./wireless_consumers/health_and_safety/)
- FDA(www.fda.gov/cdrh/consumer/)/UK NRPB(www.hpa.org.uk/radiation/)
- WHO (www.who.int/emf)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지키세요.
운전 중 휴대전화 사용은 너무 위험하므로 사용하지 마세요.

휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다.
휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.



→ 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

고주파(RF파)에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것을 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

→ 올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려 주세요.

- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

→ 올바른 사용과 관리 방법(계속)

휴대전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화는 -20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마세요.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라 주세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다.

올바른 사용과 관리 방법(계속)

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하시기 바라며, 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따르세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦으세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.

- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.

- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 휘거나 비틀어 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대전화의 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

휴대전화를 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.

- 자성을 띠는 물체와 함께 두면 자기에 의해 휴대전화가 작동하여 배터리가 방전 될 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 달린 휴대용 방지걸이를 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.

- 본인 또는 다른 사람이 맞아서 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

걸거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.



PC Manager에 관하여

기존의 PC Link PRO, Anycall Music Player, Anycall Upgrade Manager, Samsung Game Phone Manager 등의 프로그램과 USB 통합 드라이버를 하나로 통합한 프로그램입니다.

PC와 휴대전화의 데이터 동기화, 음악/게임/sw 다운로드 등의 여러 기능을 하나의 프로그램 실행으로 모두 이용할 수 있습니다.

PC Manager의 주요 기능들

- 카메라 - 사진/동영상 파일관리 및 편집
- 음악 - 음악파일 구매, 관리, MP3 파일 휴대전화로 전송, 음악감상
- 게임 - PC에서 휴대전화로 게임 다운로드
- sw 업그레이드 - 고객센터 방문 없이 사용자가 직접 sw 업그레이드
- 전화번호부 - 전화번호부 관리, PC와 휴대전화의 데이터 동기화
- 전자다이어리 - 스케줄, 할일, 기념일, 메모장, PC와 휴대전화의 데이터 동기화
- 문자메시지 - 수신/발신 메시지 및 문장 보관함 관리
- 애니콜 랜드 - www.anycall.com으로 이동



- PC Manager 설치 프로그램을 컴퓨터로 내려받거나 자세한 사용 방법을 알고 싶다면 www.anycall.com에 접속 후 PC Manager 관련 페이지를 참조하세요.
- PC Manager의 기능은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

규격 및 특성

휴대전화	사용 주파수 범위	송신(TX) : 824.64 ~ 848.37 MHz 수신(RX) : 869.64 ~ 893.37 MHz
	주파수 정밀도	디지털 : ± 300 Hz 이내
	외 관 (mm)	표준형 배터리 장착 시 96(L) X 49(W) X 26(H) 대용량 배터리 장착 시 96(L) X 49(W) X 30(H)
	중 량 (± 1 g)	표준형 배터리 장착 시 140 g 대용량 배터리 장착 시 148 g
	송 신 출 력	300 mW
블루투스	사용 주파수 범위	송수신 : 2402~2480 MHz
	모 둘	BTEM84B2SA
	지원 스펙 버전	1.2
	송 신 출 력	최대 2.51 mW
	동 작 온 도	-20 $^{\circ}$ C ~ +50 $^{\circ}$ C
	상 대 습 도	0 % ~ 95 %



별매품

삼성전자에서 제공하는 별매품을 사용하세요. 승인되지 않은 별매품을 사용하면
휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 삼성전자에서 책임지지 않으므로 주의하세요.
별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

차량용 핸즈프리

차 안에서 휴대전화를 들지 않고
자연스럽게 통화할
수 있습니다.



유니트(HCU040FDK)/케이블(HCB080DDK)

차량용 거치대

차 안에서 휴대전화를 안전하게 사용할 수 있습니다.
용도에 따라 받침대를 선택하여 사용하세요.



거치대
CCR052SBK

회전식
받침대
CTH050SDK

흡착식 받침대
CTH150SBK


배터리/배터리 충전 거치대

배터리와 배터리 충전 거치대를 추가로
구입할 수 있습니다.



차량용 충전기

차 안에서 간편하게 충전할 수
있는 충전기입니다.



CCH200TBK

데이터 통신 케이블

휴대전화와 PC를 연결하여
PC Manager, 이동식 디스크 등을
이용할 수 있습니다.



PCB080BSK/PCB080BDK

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는
여행용 충전기입니다.
(220V 전용)



TCH080KSK/TCH080KDK

스테레오 이어마이크폰


스테레오 이어마이크폰의
통화 버튼을 눌러 전화를 걸거나
받을 수 있습니다.



AEP201SSK/AEP201SBK

DMB 컨트롤러

DMB 방송 시청 중 또는
MP3 음악을 들을 때
사용하거나
전화를 걸고 받을 수
있습니다.



AEP231RSK/AEP231RBK

스테레오 이어폰

DMB 컨트롤러와 연결하여
사용하거나 일반 헤드셋으로
사용할 수 있습니다.



AEP203SSK/AEP203SBK

DMB 위성 안테나 (고리끈 포함)

DMB 위성 안테나를 이용하여
DMB 수신 감도를 높일 수 있습니다.



PCB007UBK/PCB007UDK

휴대용 데이터 통신 케이블

간편하게 휴대하여
데이터 통신을 하거나
휴대전화에 장착된 배터리를
충전할 수 있습니다.



PCB007UBK/PCB007UDK

애니콜 FM 트랜스미터

휴대전화에서 재생되는 음악이나
DMB를 차량 오디오를 통해
들을 수 있습니다.



ATU500CBK

블루투스 헤드셋 키트

블루투스 통신을
이용하여 통화할 수
있습니다.



WKT150KBK

스테레오 블루투스 헤드셋 키트

블루투스 통신을
이용하여 통화하거나
음악을 들을 수
있습니다.



SBH101KMK

TV-OUT 케이블


TV-OUT 케이블로
TV와 휴대전화를 연결해
TV에서 휴대전화 화면을
볼 수 있습니다.



ATC011CSK/ATC011CBK

DMB 간이 거치대

DMB 시청 시 휴대전화를
거치할 수 있습니다.



DTH100FBK

휴대용 배터리 팩

이동하면서 휴대전화를
충전할 수 있고 여행용 충전기로
휴대전화와 휴대용 배터리 팩을
동시에 충전할 수 있습니다.



BCH220TBK

대용량 배터리 팩








대용량 배터리 팩으로
언제 어디서나 간편하게
배터리를 충전할 수 있습니다.










BCH100SSK

English Quick Guide

Functions of the Phone Keys

Key	Function
	<ul style="list-style-type: none"> Enters Menu mode. Enters Shortcut Menu mode when held down. Opens the option list in a menu.
	<ul style="list-style-type: none"> Selects the highlighted option or confirms your input in Menu mode. Takes a photo or records video in Camera mode.
	<ul style="list-style-type: none"> Opens the recent call list. Dials the last number when held down. Makes or answers a call.
	<ul style="list-style-type: none"> Turns the phone on or off when held down. Ends a call. Returns the phone to Standby mode from Menu mode.
	<ul style="list-style-type: none"> Deletes characters from the display. Returns the display to the previous menu level.
	Enters or exits Manner mode.
	Locks the Re-locks the phone when hold down in Auto/Manual Phone Lock mode, if it has been temporarily unlocked.

Key	Function
	Activates Voice Recognition mode from Standby mode. Starts voice dialing when held down.
	Enters the Bluetooth menu. Connects to the device to which you were last connected.
	Inserts a specified international call prefix when held down.
	<ul style="list-style-type: none"> Accesses the Camera menu. Turns the camera on when held down. Takes a photo or records a video in Camera mode. Unlock and Re-lock the front buttons with folder closed, when held down.
	<ul style="list-style-type: none"> With the phone open <ul style="list-style-type: none"> Adjusts the key tone and theme tone volume in Standby mode. Adjusts the earpiece volume during a call. With the phone closed <ul style="list-style-type: none"> Sends an Anycall SOS message. Rejects a call or activates Answering Service mode when held down as a call comes in.  states the current time verbally when held down.  turns the flashlight on, if activated, when held down.
















English Quick Guide

Key	Function
	<ul style="list-style-type: none"> • Scrolls through options or items in Menu mode. • Provides shortcuts to specific features when held down in Standby mode. <ul style="list-style-type: none"> - : June menu/June service (hold down) - : Voice Memo menu/Record Voice Memo menu (hold down)/Recording a call conversation (hold down during a call) - : Messages menu/ New Message menu (hold down) - : Phonebook menu/ Search Phone Number menu (hold down) - : NATE menu/NATE service (hold down)
	Accesses the Tu service, a Digital Multimedia Broadcasting (DMB) service. Enters the Tu menu when held down.
	Changes the TV channel.
	Goes back to the previous TV channel or the TV channel list.
	Selects an option while using the TU menu.

Display Indicators


The display may show the following icons to indicate the phone's status.

Icon	Status
	Received signal strength
	Radio signal restricted
	Call in progress
	No service or Radio signal restricted
	Anycall SOS service available
	Alarm or wake-up Call
	New Anycall SOS message
	New SMS message
	New voice message
	New Color Mail message
	New broadcasting message

Icon	Status
	Answering Service mode
	Phone locked
	Bluetooth mode
	Ringtone/Louder set for ringer
	TTS Bell set for ringer
	Vibration set for ringer
	No Ring set for ringer
	Ring after Vibration set for ringer
	Manner mode
	Sleep mode
	Remaining battery Power

Changing the Display Language

To change the display language:


1. In Standby mode, press  to access Menu mode.
2. Press the Up or Down key to move to the middle menu level.
3. Select **Settings**.
4. Select **언어/Language**.
5. Select either **한국어** or **ENGLISH**.



List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing the  key in Standby mode.

1. SKT Service

1. Roaming
2. Connect to NATE
3. Connect to June
4. TU
5.  Playon
6. Mobile Wallet
7. SKT Optional Service
8. **114
9. NATE Air

2. Display

1. Idle Display
2. Select Background
3. Outer Display Design
4. Menu Design
5. Dial Design
6. Dial Effect
7. Set Lighting
8. TvOut
9. Set Rotation Screen

3. Sounds

1. Select Ringtone
2. Call Alert Type
3. Sounds Volume
4. Sound Settings
5. Hourly Alert
6. Sleep Mode

4. Organizer

1. Today
2. Wake-up Call
3. Alarm
4. Schedule Mgt
5. Dictionary
6. Calculator
7. To do
8. Memo
9. Clock
0. Unit Converter

5. Anycall World

1. My Pet
2. BLUETOOTH
3. Music Appreciation
4. Camera
5. Melody Composer
6. Game
7. Voice Box
8. Anycall Land
9. Anycall SOS
0. Removable Disk
- *. Anycall Help
- #. File Viewer

6. Settings

1. Call/Internet Settings
2. Message Settings
3. Camera Settings
4. Phonebook Settings
5. Memory Manager
6. Restrict/Lock
7. Change Password
8. 언어/Language
9. Manage My Number
0. Reset to Default
- *. Set Time

7. Messages

1. Message box
2. New Message
3. Color Mail
4. Phrase/Emoticon
5. E-mail
6. Voice Note
7. Group Service
8. Block Spam
9. Message Log

8. Phonebook

1. Quick Search
2. Search Contacts
3. New Contact
4. View Call Log
5. Search with Voice
6. Edit/Search Group
7. Phone Biz.Card
8. Recent Searches
- #. My Number/Biz. Card

9. Contents Box

1. TU
2. Ringtones
3. Images
4. Keyjjang Album
5. June
6.  Playon
7. Camera Files

제 품 보 증 서

휴대전화의 제품
보증 기간은 1년,
배터리는 6개월
입니다

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 이 제품에 이상이 있는 경우 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 대리점을 이용하세요. 구입처 또는 대리점 이용이 안 될 때는 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상 어부는 요일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

무상 서비스

이 제품을 구입한 지 1년(제품 보증 기간)이 경과한 제품은 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
이 제품을 영업용으로 전환하여 사용하면 무상 서비스 기간과 제품 보증 기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장이 발생했을 때 (고장성 불량에 한하며 마케팅성, 과실성은 제외됨)	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 때	제품 교환 또는 환불	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 때	제품 교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생했을 때	환급	
	제품 교환이 불가능할 때		
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생했을 때	무상 수리
		동일한 원인으로 고장이 4회째 발생했을 때	유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생했을 때	유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실했을 때	제품 교환 또는 환불	정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10%를 가산하여 환급
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능할 때		
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능할 때		정액 감가상각 후 환급

●환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

유상 서비스

1. 고장이 아닌 경우 (1회까지 무료, 2회부터 유료)

- 제품에 대한 사용 설명 또는 제품을 분해하지 않고 간단히 조정만 할 때
- 제품에 내부의 먼지나 이물질들을 제거할 때

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 지불해야 하므로 우선 사용설명서를 읽어 문제점을 해결해 보세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

2. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 합부로 수리, 개조하거나 취급 부주의로 고장이 발생했을 때
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사의 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생했을 때
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품을 함께 사용하여 고장이 발생했을 때
- 이동 중에 제품을 떨어뜨려 고장이 나거나 손상을 입었을 때

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장이 발생했을 때
- 소모성 부품의 수명이 다했을 때
(배터리, 진동자, 플립폴더, 안테나, 이어마이크폰, 충전기 접속 단자 및 각종 부착물 등)

삼성전자

SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

MEMO

휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 이 제품을 인식하는
고유번호 (ESN : Electronic
Serial Number)가 있습니다.
이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는
행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의
징역이나 2,000만 원 이하의 벌금을 내야 하는 법
적 처벌 대상이 됩니다.
이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가
보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용 중 주의 사항

1. 휴대전화를 다른 사람에게 함부로
빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난 시에는 사용자가 등록한
SK Telecom 사업자에게 신고하시기
바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록 관련 홍보문

1. 이 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로
SK Telecom 사업자 등록 후 사용이
가능합니다.
2. 또한, 이 제품에는 형식등록된 대로의 성능에
변경을 주는 별도의 장치를 부가할 수
없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under
one or more of the following Patents.

U.S. Patent No.	4,901,307	5,056,109
	5,099,204	
	5,101,501	5,103,459
	5,107,225	
	5,109,390	

삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지

www.sec.co.kr

www.anycall.com

삼성전자

SAMSUNG

A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

■ 애니콜 제품 A/S **1588-7285**

■ 삼성전자 서비스센터 **1588-3366**

고객 불편 상담

02-541-3000

080-022-3000

SK Telecom 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

■ 휴대전화로 **114**

■ 일반전화로 **1566-0011**

(SK Telecom 고객 모두 전국 어디에서나)

■ 국제로밍 문의 **1566-2011**



한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부
기술표준원이 소비자에 대한 품질 정보나
고객 서비스가 우수한 기업임을 인증하는
마크입니다.



폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법

삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스
센터로 가져오시기 바랍니다.
수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며,
잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.